Model 25865
5.8GHz 2-Line,
Cordless Handset
Speakerphone/Answering System



Equipment Approval Information

Your telephone equipment is approved for connection to the Public Switched Telephone Network and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations and the Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment published by ACTA.

1 Notification to the Local Telephone Company

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the US number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone
 equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.
- If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this product does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

US Number is located on the cabinet bottom.
REN Number is located on the cabinet bottom.

2 Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Reaulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

Interference Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation.

Privacy of Communications may not be ensured when using this product.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/ television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

Notice: The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Hearing Aid Compatibility (HAC)

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

Licensing

Licensed under US Patent 6 427 009

FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter."

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with the belt clip supplied with this product. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines.

Table of Contents

EQUIPMENT APPROVAL INFORMATION	2
INTERFERENCE INFORMATION	3
HEARING AID COMPATIBILITY (HAC)	3
LICENSING	3
FCC RF RADIATION EXPOSURE STATEMENT	
Introduction	6
Before You Begin	6
Parts Checklist	6
Telephone Jack Requirements	6
INSTALLATION	7
DIGITAL SECURITY SYSTEM	7
IMPORTANT INSTALLATION GUIDELINES	7
HANDSET LAYOUT	8
Base Layout	
Installing the Phone	
Installing the Handset Battery	
Installing the Base Station	.11
Installing the Backup Batteries	
on Base Unit	. 11
Connecting the Base Station	
Wall Mounting the Base	
Base Speakerphone Set Up	.12
Speakerphone Volume	
USING THE SOFT KEYS	
TURNING THE ANSWERER(S) ON OR OFF	
Base Voice/Display Prompt Language	
Base Name	
Base Date/Time	
SET TIME	
TIME FORMAT	
Date Format	
SET DATE	
SET YEAR	
Tone/Pulse	
BASE - SET LOCAL AREA CODES	
Base Ringers	
Base Ringer Volume	
BASE RINGER TONE	.16
BASE VIP MELODY TONE	
Base Key Tone	.16

Answerer Setup	
OUTGOING ANNOUNCEMENT	17
REVIEWING THE	
OUTGOING ANNOUNCEMENT	17
RECORDING THE	
OUTGOING ANNOUNCEMENT	17
CHANGING THE	
OUTGOING ANNOUNCEMENT	18
Base Ring To Answer	18
SETTING THE SECURITY CODE	
Forwarding Messages	19
SET FORWARDING MESSAGES	19
FORWARDING MESSAGES ON/OFF	19
VIEW UNIT ID	20
Number of Retries	
RECORDING QUALITY	20
HANDSET TELEPHONE SET UP	20
USING THE SOFT KEYS	20
HANDSET DISPLAY PROMPT LANGUAGE	
HANDSET RINGERS	21
HANDSET RINGER VOLUME	21
HANDSET RINGER TONE	22
HANDSET VIP MELODY	
HANDSET KEY TONE	
HANDSET REGISTRATION	
HANDSET NAME	23
HANDSET DATE/TIME	
SET TIME	
TIME FORMAT	24
Date Format	
Set Date	
SET YEAR	24
HANDSET - SETTING LOCAL AREA CODES	
Basic Operation	25
CHARGE/IN USE INDICATOR	25
Answering a Call	
Making a Call	25
FLASH	
Number Redial	

Table of Contents

Volume	. 26
Base Speakerphone	
CORDLESS HANDSET	. 26
Мите	
Hold	
GLOBAL DE-REGISTRATION	
ROOM MONITOR	
Call Transfer	
Intercom Operation	. 29
MAKING AN INTERCOM CALL	
RECEIVING AN INTERCOM CALL	
ADVANCED INTERCOM FEATURES	
RECEIVING AN INCOMING CALL	
During an Intercom Call	.30
USING INTERCOM WITH EXTERNAL	
Telephone Calls	.30
CALLER ID (CID)	.32
CALL WAITING CALLER ID	.32
RECEIVING CID RECORDS	
STORING CID RECORDS (IN CID MEMORY)	.33
REVIEWING CALL RECORDS	
DIALING A CALLER ID NUMBER	.33
STORING CID RECORDS IN INTERNAL MEMORY	
DELETING CID RECORDS	
Memory	.36
STORING A NAME AND NUMBER IN MEMORY	
STORING THE LAST NUMBER DIALED	.36
Inserting a Pause in the Dialing Sequence	37
REVIEWING A STORED NUMBER	.37
Changing a Stored Number	.37
DELETING RECORDS STORED IN MEMORY	.38
DIALING A NUMBER FROM MEMORY	.38

Transferring Memory	39
Answering System Operation	40
HANDSET MESSAGES INDICATOR	
SCREENING CALLS FROM THE BASE	40
Message Playback	
BASE UNIT	40
Handset	41
MEMORY FULL	41
Erasing Messages	41
LEAVING A MEMO	42
BASE UNIT	42
CORDLESS HANDSET	42
Remote Access	43
BELT CLIP AND OPTIONAL HEADSET	43
CONNECTING THE BELT CLIP	43
Connecting an Optional	
HEADSET TO THE HANDSET	43
CHANGING THE BATTERY	44
BATTERY SAFETY PRECAUTIONS	44
DISPLAY MESSAGES	45
HANDSET SOUND SIGNALS	46
TROUBLESHOOTING GUIDE	46
CALLER ID SOLUTIONS	46
TELEPHONE SOLUTIONS	46
BATTERY SOLUTIONS	47
GENERAL PRODUCT CARE	48
Causes of Poor Reception	48
ACCESSORY INFORMATION	48
Service	49
LIMITED WARRANTY	49
Index	51

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSETHIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.





SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT

Introduction




CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.

Before You Begin

Parts Checklist

Make sure your package includes the items shown here.

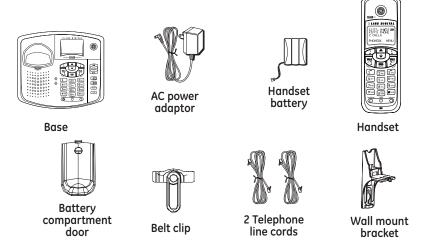

Telephone Jack Requirements

To use this phone, you need two RJ11C type modular telephone jacks (one for each Line 1 and Line 2), which might look like the one pictured here, installed in your home **OR** an RJ14 type modular jack. If you need a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

Wall plate 0 Modular telephone

Installation

Digital Security System

Your cordless phone uses a digital security system to protect against false ringing, unauthorized access, and charges to your phone line.


INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause or receive interference with nearby TVs, microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave ovens, or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from these appliances.

Certain other communications devices may also use the 5.8 GHz frequency for communication, and, if not properly set, these devices may interfere with each other and/or your new telephone. If you are concerned with interference, please refer to the owner's manual for these devices on how to properly set channels to avoid interference. Typical devices that may use the 5.8 GHz frequency for communication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some long-range cordless telephone systems.


Important Installation Guidelines

- Avoid sources of noise and heat, such as motors, fluorescent lighting, microwave ovens, heating appliances and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive dust, moisture and low temperature.
- Avoid other cordless telephones or personal computers.
- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.

Handset Layout

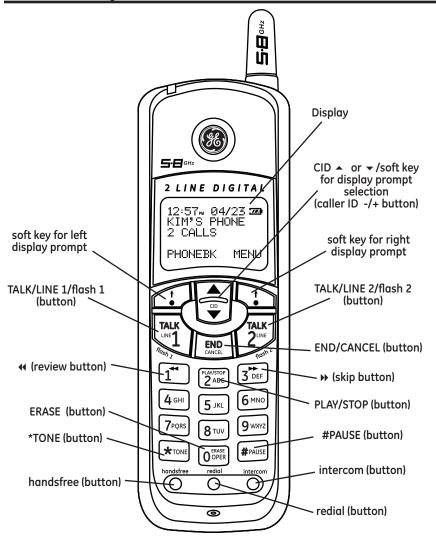

Base Layout

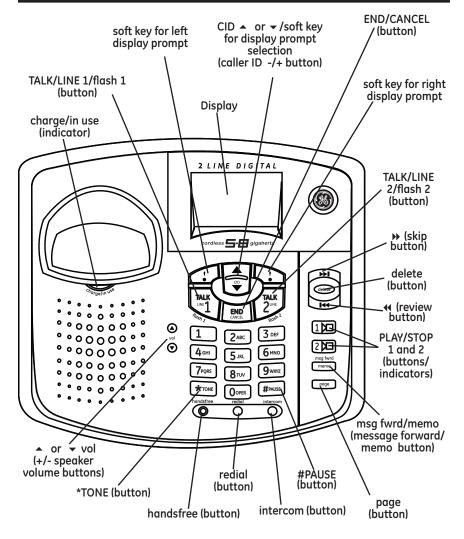

Installing the Phone

Installing the Handset Battery


NOTE: You must connect the handset battery before using the cordless handsets.



CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Thomson Inc. appoved Nickel-Cadmium (Ni-Cd) battery model 5-2548, which is compatible with this unit.

- Locate battery and battery door which are packaged together inside a plastic bag and are separate from the handset.
- 2. Locate the battery compartment on the back of the handset.
- 3. Plug the battery pack cord into the jack inside the compartment.

NOTE: It is important to maintain the polarity (black and red wires) to the jack inside the compartment. To ensure proper battery installation, the connector is keyed and can be inserted only one way.

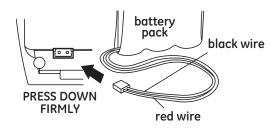

- 4. Insert the battery pack.
- 5. Close the battery compartment by pushing the door up until it snaps into place.
- 6. Place the handsets in the charging cradles.

Allow handsets to charge for 16 hours prior to first use. If you don't properly charge the handsets, battery performance is compromised.

Installing the Base Station

Installing the Backup Batteries on Base Unit

To avoid power outage, you can install four AA alkaline batteries (not included in sales) into the base as the backup.

- 1. Remove the battery compartment cover (located on the bottom of the base).
- 2. Follow the battery installation display and insert four AA alkaline batteries inside the compartment.
- 3. Put the battery compartment cover back into place.

Connecting the Base Station

- 1. Choose an area near an electrical outlet and a telephone wall jack (either two RJ11 or one RJ14 type), and place your cordless telephone on a level surface, such as a desktop or tabletop, or you may mount it on the wall.
- 2. Plug the AC power converter into the electrical outlet and the DC connector into the jack on the back of the base.
- 3. Plug one end of a telephone line cord into the TEL LINE 1 jack on the back of the base and the other end into the modular wall jack for Line 1. Plug the other telephone line cord into the TEL LINE 2 jack on the back of the base and the other end into modular wall jack for Line 2.

NOTE: If you have only one wall jack for the both lines, use the TEL LINE 1/L1 + L2 jack on the back of base.

- Place the handset in the base cradle. The charge/in use indicator turns on, verifying the battery is charging. HANDSET 1 shows in the handset's display after approximately 2 minutes.
- 5. Allow the phone to **charge for 16 hours prior to first use**. If you don't properly charge the phone, battery performance is compromised.



CAUTION: Use only the 5-2605 power adaptor that came with this unit. Using other power adaptors may damage the unit.

Wall Mounting the Base

- 1. Turn the base over.
- 2. Slide the pedestal into the slots on the bottom of the base, and then push the pedestal down until it snaps into place.
- 3. Slip the mounting holes on the pedestal over the wall plate posts and firmly slide the unit into place. (Wall plate not included.)

Base Speakerphone Set Up

NOTE: Changing menu settings on the base will only change the settings on the base and changing menu settings on the handset will only change settings on the handset. For example, if you change the language on the handset, it will not change the language on the base.

Speakerphone Volume

Use the vol (\blacktriangle or \blacktriangledown) buttons to adjust the speaker volume on the base to a comfortable level during a call **OR** press the TALK/LINE1/flash1, TALK/LINE2/flash2 or the handsfree button on the base and then adjust the volume. VOL -1 is the minimum level and VOL-9 is the maximum.

Using the Soft Keys

On the base, there are three buttons under the display box which represent several soft key (programmable) functions. Use these buttons to activate the soft key icons that appear in the display. You may program the following items with the soft keys: Ringer, Base Name, Date/Time, Language, Tone/Pulse, Local Area Code and Answerer Setup.

NOTE: During programming, you may press the END/CANCEL button at any time to exit.

Turning the Answerer(s) On or Off

NOTE: The Mailbox Answerer(s) must be ON to hear the voice prompts.

- 1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press the **MENU** soft key to go to the main menu.
- 3. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to **ANSWERER SETUP**.
- 4. Press the **SELECT** soft key to confirm.
- Use the ▲ or ▼ buttons to select MAILBOX 1 or MAILBOX 2 for setting mailbox 1 or mailbox 2.
- 6. Press the **SELECT** soft key to confirm.
- 7. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to ANSWER ON/OFF.
- 8. Press the **SELECT** soft key to enter the menu. **ANSWERER ON OFF** shows in display.
- 9. Press the ▲ or ▼ buttons to select **ON** or **OFF**.
- 10. Press the **DONE** soft key to confirm. The corresponding PLAY/STOP indicator turns on.

NOTE: The base displays *ANSWER OFF* and the PLAY/STOP indicator is not illuminated when the Mailbox Answerer is OFF.

Base Voice/Display Prompt Language

The voice prompt language is the same as the display prompt language. If your voice prompt language is Spanish, the display prompt language is Spanish. If your voice prompt language is French, the display prompt language is French as well. The default prompt language is *English*.

- 1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press the **MENU** soft key to go to the main menu.
- 3. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to **SET LANGUAGE**.
- 4. Press the **SELECT** soft key to confirm.
- Press the ▲ or ▼ buttons or CHANGE soft key to select ENGLISH, FRANCAIS or ESPANOL.
- 6. Press the **DONE** soft key to save the selection.

Base Name

- 1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press the **MENU** soft key to go to the main menu.
- 3. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to **BASE NAME**.
- 4. Press the **SELECT** soft key to enter the menu.
- 5. Use the touch-tone pad to enter a name (up to 12 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Wait for 1 second, press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

NOTE: If you make a mistake, press the *DELETE* soft key to backspace and delete one character at a time.

6. Press the **DONE** soft key to save.

Base Date/Time

You may program the following items under the Date/Time menu; Set Time, Time Format, Date Format, Set Date, and Set Year. To access the DATE/TIME Menu:

- 1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press the **MENU** soft key to go to the main menu.
- 3. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to DATE/TIME
- 4. Press the **SELECT** soft key to confirm.

Set Time

From the DATE/TIME Menu:

- 1. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to **SET TIME**.
- 2. Use the touch-tone pad to enter the current time.
- 3. Use the AM / PM soft key to select AM or PM.

NOTE: The AM/PM selection is not available in 24 HOUR CLOCK format.

Time Format

From the DATE/TIME Menu:

- 1. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to TIME FORMAT.
- 2. Use the CHANGE soft key to select 12 HOUR CLOCK or 24 HOUR CLOCK.
- 3. Press the **DONE** soft key to save the selection.

Date Format

From the DATE/TIME Menu:

- 1. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to **DATE FORMAT**.
- 2. Use the CHANGE soft key to select MM/DD or DD/MM.
- 3. Press the **DONE** soft key to save the selection.

Set Date

From the DATE/TIME Menu:

- 1. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to **SET DATE (MM/DD)**.
- 2. Use the touch-tone pad to enter the current date.
- 3. Press the **DONE** soft key to confirm.

Set Year

From the DATE/TIME Menu:

- 1. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to **SET YEAR (YYYY)**.
- 2. Use the touch-tone pad to enter the year.
- 3. Press the **DONE** soft key to confirm.

Tone/Pulse

You may program independently for LINE 1 and LINE 2.

- 1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press the **MENU** soft key to go to the main menu.
- 3. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to **SET TONE/PULSE**.
- 4. Press the **SELECT** soft key to confirm.
- 5. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to *LINE 1* or *LINE 2* for setting line 1 or line 2.

- 6. Press the **SELECT** soft key to confirm.
- 7. Use the ▲ or ▼ buttons to select **TONE** or **PULSE**.
- 8. Press the **DONE** soft key to confirm.

Base - Set Local Area Codes

You can progrom the way the Caller ID records are displayed, for up to five different codes for your area. For example; if 7 digits is selected, the number will be displayed as xxx-xxxx, and etc.

- 1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press the **MENU** soft key to go to the main menu.
- 3. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to LOC AREA CODE.
- 4. Press the **SELECT** soft key to confirm.
- 5. Press the **FORMAT** soft key to change the length of the CID records.
- 6. Use the touch-tone pad to enter your 3-digit area code.
- 7. Press the **DONE** soft key to confirm the selection.

Base Ringers

You may program the following items independently for LINE 1 and LINE 2 under the RINGER menu; Ringer Volume, Ringer Tone, Phonebook Tone (VIP) and Key Tone. To access the RINGER Menu:

- 1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press the **MENU** soft key to go to the main menu.
- Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to RINGER.
- 4. Press the **SELECT** soft key to confirm.
- 5. Use the ▲ or ▼ buttons tos to select *LINE 1* or *LINE 2* for setting line 1 or line 2.
- 6. Press the **SELECT** soft key to confirm.

Base Ringer Volume

From the Ringer Menu:

- 1. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to *RINGER VOLUME*.
- 2. Press the CHANGE soft key to select HIGH, MEDIUM, LOW or OFF.
- 3. Press the **DONE** soft key to confirm.

NOTE: If you turn the ringer OFF, the ringer off icon shows in the display.

Base Ringer Tone

From the Ringer Menu:

- 1. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to *RINGER TONE*.
- 2. Press the **CHANGE** soft key to select.
- 3. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to the desired setting. You will hear a sample of the ringer tone you select.
- 4. Press the **DONE** soft key to confirm.

NOTE: Ringer Tone 1 through 10 are for dual tone ringer tone and Melody 1 through 10 are for melodies.

Base VIP Melody Tone

This features allow you to assign a specific melody to someone you want to get your attention when the person calls. When a VIP melody is assigned and that person calls, the unit rings the normal ring for the first ring and then follows with VIP melody ring. You may choose from ten different polyphonic melodies or 10 ringer tones.

NOTE: This feature ONLY works when the following conditions are met.

- 1. You have subscribed to Caller ID.
- You have your Caller ID record previously transferred to the memory. (Refer to Storing CID Records in Internal Memory). NO USER MEMORY will show in the display to remind the user to do CID record transfer first.

From the Ringer Menu:

- 1. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to *VIP MELODY*.
- 2. Press the **CHANGE** soft key to select.
- 3. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to the desired setting. You will hear a sample of the ringer tone you select.
- 4. Press the **DONE** soft key to confirm.

NOTE: Ringer Tone 1 through 10 are for dual tone ringer tone and Melody 1 through 10 are for melodies.

Base Key Tone

From the Ringer Menu:

- 1. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to **KEY TONE**.
- 2. Press the **CHANGE** soft key to select **ON, OFF** or **LINK TO RINGER**.

NOTE: LINK TO RINGER option turns key tones off or on when Ringer Volume is turned off or on.

3. Press the **DONE** soft key to confirm.

Answerer Setup

You can program the following items independently for MAILBOX 1 and MAILBOX 2 under the ANSWERER SETUP menu; Answer ON/OFF, Outgoing Announcement, Rings to Answer, Security Code, Forwarding Messages, and Recording Quality. To access the ANSWERER SETUP Menu:

- 1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press the **MENU** soft key to go to the main menu.
- 3. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to **ANSWERER SETUP**.
- 4. Press the **SELECT** soft key to confirm.
- 5. Use the ▲ or ▼ buttons to select MAILBOX 1 or MAILBOX 2.

Outgoing Announcement

You may program the following items under the Outgoing Announcement menu; Reviewing the Outgoing Announcement, Recording the Outgoing Announcement and Changing the Outgoing Announcement.

Reviewing the Outgoing Announcement

From the Answerer Setup Menu:

- 1. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to **ANNOUNCEMENT**.
- 2. Press the **SELECT** soft key to enter the menu.
- 3. Press the ▲ or ▼ buttons to select **PLAY**.
- 4. Press the **SELECT** soft key to start playing the announcement. **PLAYING ANNOUNCEMENT** shows in display.
- 5. Press the **EXIT** soft key when you have finished reviewing the announcement.

Recording the Outgoing Announcement

For best results when recording, you should be about nine the inches from the microphone, and eliminate as much background noise as possible.

From the Answerer Setup Menu:

- 1. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to **ANNOUNCEMENT**.
- 2. Press the **SELECT** soft key to enter the menu.
- 3. Press the ▲ or ▼ buttons to select **RECORD**.
- 4. Press the **SELECT** soft key to display **RECORDING ANNOUNCEMENT**.
- 5. Press the **YES** soft key to record your announcement.
 - NOTE If do not wish to record an announcement, press the NO soft key.
- 6. Press the *END* soft key when finished with recording, announcement will play back. NOTE: To replay the announcement again, press the *REPLAY* soft key.

Sample Outgoing Announcement

Hi, this is (use your name here), I can't answer the phone right now, so please leave your name, number and a brief message after the tone, and I'll get back to you. Thanks.

Changing the Outgoing Announcement

From the Answerer Setup Menu:

- 1. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to ANNOUNCEMENT.
- 2. Press the **SELECT** soft key to enter the menu.
- 3. Press the ▲ or ▼ buttons to select **CHANGE**.
- Press the SELECT soft key to enter the menu. CHANGE DEFAULT RECORDED shows in display.
- 5. Use the ▲ or ▼ buttons to select **DEFAULT** or **RECORDED**.
- 6. Press the **SELECT** button to confirm
- 7. Press the **EXIT** soft key when you have finished your selection.

Base Ring To Answer

From the Answerer Setup Menu:

- 1. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to RING TO ANSWER.
- 2. Press the **SELECT** soft key to enter the menu. **RING TO ANSWER** shows in display.
- Press the ▲ or ▼ buttons to select 3 RINGS, 4 RINGS, 5 RINGS, 6 RINGS or TOLL SAVER.
- 4. Press the **DONE** soft key to confirm.

NOTE: If you select Toll Saver (TS) the unit answers after the 3rd ring if there are NEW messages, OR the unit answers after the 5th ring if there are NO new messages. This is allows user to access their the answerer from another location and then hang up after 4 rings to save long distance charges.

Setting the Security Code

From the Answerer Setup Menu:

- 1. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to **SECURITY CODE**.
- 2. Press the **SELECT** soft key to enter the menu. **SECURITY CODE 123** shows in display.
- 3. Use the touch-tone pad to enter your new 3-digit security code. For example, press the 6, 2 and 8 number keys for security code 628. The default security code is 123.
- 4. Press the **DONE** soft key to confirm.

Forwarding Messages

This function will automatically forward the answerer's messages to another phone number which allows you to receive your messages soon after they are left and eliminates the need to call periodically to check for messages remotely.

You may program the following items under the Forwarding Messages menu; Set Forward Number, Forward ON/OFF, View Unit ID and Number of Retries.

Set Forwarding Messages

From the Answerer Setup Menu:

- 1. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to FORWARD MSG.
- 2. Press the **SELECT** soft key to enter the menu.
- 3. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to **SET FWD NUMBER**.
- 4. Press the **SELECT** soft key to enter the menu. **SET FWD NUMBER** shows in display.
- Use the touch-tone pad to enter the desired number. (Include area code if long distance number.)

NOTE: If you make a mistake press the DELETE soft key to erase the wrong digit(s).

6. Press the **DONE** soft key to confirm. **FORWARD NUMBER STORED** shows in display.

Forwarding Messages ON/OFF

From the Answerer Setup Menu:

- 1. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to **FORWARD MSG**.
- 2. Press the **SELECT** soft key to enter the menu.
- 3. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to FORWARD ON/OFF.
- 4. Press the SELECT soft key to enter the menu. *FORWARD MESSAGE ON OFF* shows in display.
- 5. Use the ▲ or ▼ buttons to select **ON** or **OFF**.
- 6. Press the **SELECT** soft key to confirm.
- 7. To activate setting, press the memo/msg fwrd button on the base. *FW ANS* shows in the display.

NOTE: Apart from enabling the message forward through the menu, you have to press the msg fwd button on base to activate the Message Forwarding function. Also, the Message Forwarding must be activated for each line, for example if line 1 is set to off and line 2 is set to on, when the msg fwd button is pressed only line 2 will have the Message Forward function activated. FWD ANS ON / ON shows in the display if both lines are activated, if only line 1 is activated FWD ANS ON / OFF shows in the display.

View Unit ID

The unit's identification code number is for reference purposes only.

Number of Retries

If the line of desired number is busy, answerer will continue to try to forward the messages again (up to three times, depending on selection) at a later time.

From the Answerer Setup Menu:

- 1. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to FORWARD MSG.
- 2. Press the **SELECT** soft key to enter the menu.
- Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to NUM OF RETRIES.
- 4. Press the **SELECT** soft key to enter the menu. **NUM OF RETRIES** shows in display.
- 5. Use the \triangle or ∇ buttons to select 0, 1, 2 or 3.
- 6. Press the **SELECT** soft key to confirm.

Recording Quality

Changing the recording quality from High to Medium will increase the total record time of the answering machine, while changing the recording quality from Medium to High will cause the message clarity to be better, but will cause a decrease in the total record time of the answering machine.

From the Answerer Setup Menu:

- 1. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to **RECORD QUALITY**.
- 2. Press the **SELECT** soft key to enter the menu. **RECORD QUALITY** shows in display.
- 3. Use the ▲ or ▼ buttons to select **MEDIUM** or **HIGH**.
- 4. Press the **SELECT** soft key to confirm.

Handset Telephone Set Up

NOTE: Changing menu settings on the handset will only change the settings on the handset, and changing menu settings on the base will only change the settings on the base. For example, if you change the language on the handset, it will not change the language on the base.

Using the Soft Keys

On the handset, there are three buttons under the display which represent several soft key (programmable) functions. Use these buttons to activate the soft key icons that appear in the display. There are nine programmable menus available: Ringer, Registration, Handset Name, Date/Time, Language, Room Monitor, and Area Code.

NOTE: During programming, you may press the END/CANCEL button at any time to exit.

Handset Display Prompt Language

The default display prompt language is English.

- 1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press the **MENU** soft key to go to the main menu.
- 3. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to **SET LANGUAGE**.
- 4. Press the **SELECT** soft key to confirm.
- Press the ▲ or ▼ buttons or CHANGE soft key to select ENGLISH, FRANCAIS or ESPANOL.
- 6. Press the **DONE** soft key to save the selection.

Handset Ringers

You may program the following items independently for LINE 1 and LINE 2 under the RINGER menu; Ringer Volume, Ringer Tone, VIP Melody and Key Tone. To access the RINGER Menu:

- 1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press the **MENU** soft key to go to the main menu.
- 3. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to RINGER.
- 4. Press the **SELECT** soft key to confirm.
- 5. Use the ▲ or ▼ buttons tos to select *LINE 1* or *LINE 2* for setting line 1 or line 2.
- 6. Press the **SELECT** soft key to confirm.

Handset Ringer Volume

From the Ringer Menu:

- 1. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to *RINGER VOLUME*.
- 2. Press the CHANGE soft key to select HIGH, MEDIUM, LOW or OFF.
- 3. Press the **DONE** soft key to confirm.

NOTE: If you turn the ringer OFF, the ringer off icon shows in the display.

Handset Ringer Tone

From the Ringer Menu:

- 1. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to *RINGER TONE*.
- 2. Press the **CHANGE** soft key to select.
- 3. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to the desired setting. You will hear a sample of the ringer tone you select.
- 4. Press the **DONE** soft key to confirm.

NOTE: Ringer Tone 1 through 10 are for dual tone ringer tone and Melody 1 through 10 are for melodies.

Handset VIP Melody

This features allow you to assign a specific melody to someone you want to get your attention when the person calls. When a VIP melody is assigned and that person calls, the unit rings the normal ring for the first ring and then follows with VIP melody ring. You may choose from ten different polyphonic melodies or 10 ringer tones.

NOTE: This feature ONLY works when the following conditions are met.

- 1. You have subscribed to Caller ID.
- You have your Caller ID record previously transferred to the memory. (Refer to Storing CID Records in Internal Memory). NO USER MEMORY will show in the display to remind the user to do CID record transfer first.

From the Ringer Menu:

- 1. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to *VIP MELODY*.
- 2. Press the **CHANGE** soft key to select.
- 3. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to the desired setting. You will hear a sample of the ringer tone you select.
- 4. Press the **DONE** soft key to confirm.

NOTE: Ringer Tone 1 through 10 are for dual tone ringer tone and Melody 1 through 10 are for melodies.

Handset Key Tone

From the Ringer Menu:

- 1. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to **KEY TONE**.
- 2. Press the **CHANGE** soft key to select **ON, OFF** or **LINK TO RINGER**.

NOTE: LINK TO RINGER option turns key tones off or on when Ringer Volume is turned off or on.

3. Press the **DONE** soft key to confirm.

Handset Registration

- 1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press the **MENU** soft key to go to the main menu.
- 3. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to **REGISTRATION**.
- Press the SELECT soft key to confirm. PRESS AND HOLD PAGE BUTTON UNTIL BEEP shows in the display.
- 5. Press and hold the page button on base unit until you hear a long tone at the handset. **HANDSET X REGISTERED** shows in the handset display, where **X** is the handset number. You will hear a confirmation tone.

If handset displays **PLEASE REGISTER**, press the **OK** soft key on the handset and repeat step 5 above.

Handset Name

- 1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press the **MENU** soft key to go to the main menu.
- 3. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to HANDSET NAME.
- 4. Press the **SELECT** soft key to enter the menu.
- 5. Use the touch-tone pad to enter a name (up to 12 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Wait for 1 second, press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

NOTE: If you make a mistake, press the *DELETE* soft key to backspace and delete one character at a time.

6. Press the **DONE** soft key to save.

Handset Date/Time

You may program the following items under the Date/Time menu; Set Time, Time Format, Date Format, Set Date, and Set Year. To access the DATE/TIME Menu:

- 1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press the **MENU** soft key to go to the main menu.
- Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to DATE/TIME
- 4. Press the **SELECT** soft key to confirm.

Set Time

From the DATE/TIME Menu:

- Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to SET TIME.
- 2. Use the touch-tone pad to enter the current time.
- 3. Use the AM / PM soft key to select AM or PM.

NOTE: The AM/PM selection is not available in 24 HOUR CLOCK format.

Time Format

From the DATE/TIME Menu:

- Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to TIME FORMAT.
- 2. Use the CHANGE soft key to select 12 HOUR CLOCK or 24 HOUR CLOCK.
- 3. Press the **DONE** soft key to save the selection.

Date Format

From the DATE/TIME Menu:

- 1. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to **DATE FORMAT**.
- 2. Use the CHANGE soft key to select MM/DD or DD/MM.
- 3. Press the **DONE** soft key to save the selection.

Set Date

From the DATE/TIME Menu:

- 1. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to SET DATE (MM/DD).
- 2. Use the touch-tone pad to enter the current date.
- 3. Press the **DONE** soft key to confirm.

Set Year

From the DATE/TIME Menu:

- Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to SET YEAR (YYYY).
- 2. Use the touch-tone pad to enter the year.
- 3. Press the **DONE** soft key to confirm.

Handset - Setting Local Area Codes

You can progrom the way the Caller ID records are displayed, for up to five different codes for your area. For example; if 7 digits is selected, the number will be displayed as xxx-xxxx, and etc.

- 1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press the **MENU** soft key to go to the main menu.
- 3. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to LOC AREA CODE.

- 4. Press the **SELECT** soft key to confirm.
- 5. Press the **FORMAT** soft key to change the length of the CID records.
- 6. Use the touch-tone pad to enter your 3-digit area code.
- 7. Press the **DONE** soft key to confirm the selection.

Basic Operation

Charge/In Use Indicator

The phone is **ON** when the LED indicator on the handset and the charge/in use indicator on the base is lit. The handset and base indicators flash when you receive a call.

Answering a Call

- 1. To answer a call press the TALK/LINE1/flash1, TALK/LINE2/flash2or the handsfree button before you begin speaking.
- 2. To hang up, press the END/CANCEL button on base or handset, or place the handset in the base cradle.

Making a Call

 Press the TALK/LINE1/flash1, TALK/LINE2/flash2 or the handsfree button and dial the desired number.

-OR-

Enter the number first, then press the TALK/LINE1/flash1, TALK/LINE2/flash2 or the handsfree button and the number automatically dials.

NOTE: Press the handsfree button on the handset during conversation to switch between handset speakerphone and handset earpiece. However, if you press the handsfree button on the base unit during a conversation with the base speakerphone, the call will disconnect.

2. To hang up, press the END/CANCEL button on base or handset, or place the handset in the base cradle.

NOTE: When handset is in handsfree mode, placing the handset in the base cradle will change to base handsfree mode. If you want to hang up during handset handsfree mode, you need to hang up by pressing the END/CANCEL button on the handset.

NOTE: You may enter up to 32 pre-dial digits.

NOTE: If you want to delete the pre-dial number you entered, press the DELETE soft key to erase the digit(s).

Flash

Use the TALK/LINE1/flash1, TALK/LINE2/flash2 button on base or handset to activate custom calling services such as call waiting or call transfer, which are available through your local phone company.

Number Redial

You may redial a number up to 32 digits long. To quickly redial the last number you dialed:

- 1. Press the TALK/LINE1/flash1. TALK/LINE2/flash2 or handsfree button.
- 2. Press the redial button.

-OR-

To choose from the last five numbers you dialed through menu:

- Press the redial button first, then use the ▲ or ▼ buttons to select the desired redial number
 - Press the 🔺 button to review the oldest call and scroll toward the most recent calls (higher numbers).
 - Press the → button to review the newest call and scroll to older calls (lower numbers).
- 2. Press the TALK/LINE1/flash1, TALK/LINE2/flash2 or handsfree button, or the *DIAL* soft key. The number dials automatically.

Volume

Base Speakerphone

Use the vol (\blacktriangle or \blacktriangledown) buttons to adjust the speaker volume on the base to a comfortable level during a call OR press the TALK/LINE1/flash1, TALK/LINE2/flash2 or the handsfree button on the base and then adjust the volume. VOL -1 is the minimum level and VOL-9 is the maximum.

Cordless Handset

Use the vol (\blacktriangle or \blacktriangledown) buttons on the side of the handset to adjust the volume of the handset's earpiece during a call. There are four settings. Press the right arrow to increase the volume and left arrow to decrease the volume. You will see the volume setting on the handset display. VOL 1 is the minimum and VOL 4 is the maximum.

Mute

To have a private, off-line conversation, use the mute feature. The party on the other end of the line cannot hear you, but you can still hear them.

- 1. During conversation press the **MUTE** soft key. **MUTE ON** shows in the display.
- 2. Press the **UNMUTE** soft key to cancel and return to your phone conversation.

Hold

Press the HOLD soft key to put a call on hold. LX ON HOLD shows in the display, where X is the line number.

To take a call off hold, press the **UNHOLD** soft key.

• To switch a call on hold from the base to the cordless handset, press the TALK/LINE1/flash1, TALK/LINE2/flash2 or handsfree button on the handset.

Paging the Cordless Handset

This feature helps you locate a misplaced handset.

Press and release the page button on the base. The cordless handset beeps intermittently and displays **PAGING FROM BASE** for about two minutes or until you press **OK** soft key on the handset or press page on the base.

NOTE: You may still page the cordless handset even if the ringer is turned off.

Global De-registration

If one or more handsets become lost, you should de-register all handsets to ensure proper system operation. Follow the steps below to de-register all handsets at the same time.

WARNING: It is not recommended that a handset be de-registered unless absolutely necessary because once a handset is de-registered, that handset's telephone features cannot be used until the handset is re-registered.

- Press and hold the page button on the base until the CHARGE/IN USE indicator on the base flashes
- 2. Press and hold the page button on the base again until the CHARGE/IN USE indicator on the base flashes rapidly.
- 3. Press and release the page button on the base once. All handsets are de-registered and **PLEASE REGISTER** shows in the handsets' display.

Room Monitor

Room monitoring may by done from the base or the handset. Begin with unit you want to monitor with (the microphone);

- 1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press the **MENU** soft key to go to the main menu.
- 3. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to **ROOM MONITOR**.
- 4. Press the **SELECT** soft key to confirm.

- 5. XXX READY TO ROOM MONITOR shows in display, where XXXX is the unit's name.
- 6. Press the intercom button on the unit you wish to listen from. The list of registered units shows in the display.
- 7. Use the ▲ or ▼ buttons to select the unit you wish to monitor.
- 8. Press the **PAGE** soft key to confirm.
- 9. The first unit will then turn on the microphone and the second unit will turn on earpiece to monitor sound.

NOTE: Handsets can be on cradle or off cradle for room monitoring to work

NOTE: While in room monitoring mode, the listening unit will emit an alert tone approximately every 4 seconds if there is an incoming call. You may press the TALK/LINE1/flash1 or TALK/LINE2/flash2 button to quit room monitor and answer the call.

NOTE: Press the CANCEL soft key or the END/CANCEL button to exit room monitor mode.

Call Transfer

During an external call, you may transfer the external call from base to handset(s) or vice versa.

NOTE: To cancel the call transfer, you may press END/CANCEL button or intercom button on base.

- Press the intercom button to put the line on hold. LX ON HOLD shows in the display, where X is the Line number.
- 2. Use the ▲ or ▼ buttons to select the desired handset or base.
 - NOTE: If you only have one handset registered in the system, it is paged automatically.
- 3. Press the END/CANCEL button to transfer the call. **TRANSFERRING FROM XXXX** (where **XXXX** is the name of the transferring unit) shows in the receiving unit's display.
- 4. Press the **OK** soft key on the receiving unit to answer the call.
 - NOTE: If there is no answer within 2 minutes after transferring the call, then both units receive a call back notification. If neither unit answers within 30 seconds, then the external call will be automatically dropped.

Intercom Operation

A two-way intercom is possible between the base and cordless handset(s) without tying up the telephone line and since the telephone line is not used, you can still receive incoming calls.

Making an Intercom Call

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
- 2. Press the intercom button.
- 3. Use the ▲ or ▼ buttons to select the desired handset or base.

NOTE: If you only have one handset registered in the system, it is paged automatically.

- 4. Press the **PAGE** soft key.
- 5. The receiving handset or base is paged, and the receiving handsets or base emit a paging tone and the following information shows in the display:





Sending Handset/Base

Receiving Handset/Base

When the **OK** soft key or intercom button on the receiving handset or base is pressed, the page is answered. If the page is not answered after two minutes, **NO ANSWER** shows in the display of sending handset or base and the page is cancelled. The unit returns to standby mode.

NOTE: If a personalized name is assigned to the handset during registration, then that name is displayed instead of handset number.

NOTE: To cancel the page, press the EXIT soft key or intercom key on the sending party.

Receiving an Intercom Call

When you receive an intercom call, the handset or base beeps. To answer the intercom call, press the *OK* soft key, the TALK/LINE1/flash1, TALK/LINE2/flash2 button or the intercom button.

Advanced Intercom Features Receiving an Incoming Call During an Intercom Call

If you receive a telephone call during an intercom call, both handsets or base will emit alert tone and remain in intercom mode. Either handset or base user may press the corresponding TALK/LINEx/flashx button or the handsfree button to answer the call.

Using Intercom with External Telephone Calls

During an external telephone call, you can use the intercom function to;

- page another handset and set up a private (2-way) intercom conversation with another user while the telephone call is placed on hold
- create a 3-way conversation between the telephone caller, the base, and cordless handsets
- transfer the external telephone call to another handset

Two-Way Intercom Calls

- 1. During an external call, press the intercom button on the handset or base and the external call is placed on hold. The list of handsets or base shows in the display.
- 2. Use the ▲ or ▼ button to select desired handset or base.
- 3. Press the **PAGE** soft key to page.
 - NOTE: The receiving handset or base presses the intercom button or the *OK* soft key to answer the intercom call. Both intercom users may speak privately. The external caller will not hear the intercom conversation.
- 4. When finished, press the *EXIT* soft key or intercom button to end the intercom call, return to the talk mode, and resume your original telephone conversation.

Three-Way calling

Between two handsets or a handset and base and an external call

- 1. During an external call, press the intercom button on the handset or base and the external call is placed on hold. The list of handsets or base show in the display.
- 2. Use the ▲ or ▼ button to select desired handset or base. A tone sounds and **PAGING** shows in the originating handset or base display.
 - NOTE: *PAGING FROM...* shows in the display on the receiving handset or base, and the receiving handset or base must press the intercom button or the *OK* soft key to answer the intercom.
- When the receiving handset or base connects, press the UNHOLD soft key on the
 originating handset or base to conference with the receiving handset or base and the
 external caller. CONFERENCE shows in the display on the originating and receiving
 handsets.

NOTE: A handset or base can enter conference mode directly by pressing the TALK/LINE1/flash1, TALK/LINE2/flash2 on the second handset or base during a call.

Between a handset or base and external calls on the Line 1 and Line 2

- During an external call on either Line 1 or Line 2, press the HOLD soft key to put the call on hold.
- 2. If the originating line is Line 1, press the TALK/LINE2/flash2 button. Line 1 icon flashes and Line 2 icon shows in the display steadily.
- 3. Press the **CONF** soft key to conference with the external call.

Transferring External Call to Other Handset or Base

During an external call, you may transfer the external call to another handset or base.

- 1. Press the intercom button on the originating handset or base to put an external call on hold, and then page the receiving handset or base.
- 2. The list of handsets or base shows in the display. Use the ▲ or ▼ button to select desired handset or base.
- Press the PAGE soft key to start the page. You will hear a paging tone. PAGING shows
 on the originating handset's display or base display, and PAGING FROM.... shows on the
 receiving handset's display or base display.
- 4. When the receiving handset connects, press the END/CANCEL or handsfree button on the originating handset or base to transfer the call.

- OR -


Press the END/CANCEL or handsfree button on the originating handset or base to transfer the call.

NOTE: If there is no answer within 30 seconds after transferring the call, then both units receive a call back notification and CALL BACK shows on the display. If neither unit answers within 20 seconds, then the external call will be automatically dropped.

Caller ID (CID)

IMPORTANT: In order to use this unit's Caller ID features, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Call Waiting Caller ID Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Call Waiting Caller ID Service.

This unit receives and displays CID information transmitted by your local telephone company. This information can include the phone number, date and time; or the name, phone number, and date and time.

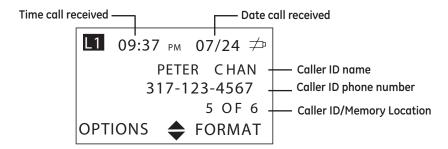

Call Waiting Caller ID

Provided you subscribe to Call Waiting Caller ID service from your phone company; if you receive an incoming call and you are using the GE multi handset system, a beep indicates the presence of a Call Waiting call on the line. The Call Waiting Caller ID information will be displayed and stored in the history of all handsets in the system.

 When you hear the call waiting beep in the handset receiver, press the TALK/LINE1/ flash1 or TALK/LINE2/flash2 button to put the current call on hold and answer the incoming call. Press the TALK/LINE1/flash1 or TALK/LINE2/flash2 again to return to the original call.

Receiving CID Records

When you receive a call, Caller ID information is transmitted by the phone company to your telephone between the first and second ring. The Caller ID information appears on your phone's display while the phone rings, giving you a chance to monitor the information and decide whether or not to answer the call.

Storing CID Records (In CID Memory)

If you are not at home or cannot answer, your telephone's Caller ID memory stores the data for the most recent 40 calls you received so that you can see who called while you were unavailable. When the 41st call is received, the oldest Caller ID record (1st call) is automatically deleted.

You may review the stored information at any time. Calls received since your last review are marked as **NEW** in the display. Calls that have not been previously reviewed but were received from the same number more than once show as **REPT** in the display.

Reviewing Call Records

As calls are received and stored, the display is updated to let you know how many calls have been received.

NOTE: The CID records can be accessed quickly by pressing the ▲ or ▼ button while the unit is in standby mode.

- 1. Make sure the phone is OFF (not in talk mode).
- 2. Press MENU soft key to access main menu.
- 3. Use the ▲ or ▼ button to scroll to CALLER ID.
- 4. Press the **SELECT** soft key to enter the menu.
- Press the → button to scroll through the call records from the most recent to the oldest. Press the → button to scroll through the call records from the oldest to the newest.

Dialing a Caller ID Number

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
- 2. Use the ▲ or ▼ button to display the desired Caller ID record.
- Press the TALK/LINE1/flash1 or TALK/LINE2/flash2 or handsfree button to dial the number.

NOTE: Depending on (a) how the incoming caller's phone number is formatted when it is received, and (b) whether or not you previously pre-programmed your local area code into the set up menu, you may need to adjust the format of the incoming caller's stored phone number before making the call. Press the FORMAT soft key while the number is displayed to adjust the number, and try again.

The format option lets you change the format of the displayed number.

Available formats include:

Number of digits	Explanation	Example
Eleven digits	long distance code "1" + 3-digit area code + 7-digit telephone number.	1-317-888-8888
Ten digits	3-digit area code + 7-digit telephone number.	317-888-8888
Seven digits	7-digit telephone number.	888-8888

NOTE: If the telephone number is corrupted, such as an alphabetical character in a number field, you will hear an error tone and the number is not dialed. Unit displays UNABLE TO DIAL.

Storing CID Records in Internal Memory

You may transfer a Caller ID record to your phone's memory.

NOTE: It is important that you format CID records correctly before storing in memory. It is not possible to reformat CID records stored in memory.

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press the ▲ or ▼ button until the desired Caller ID record is displayed.
- 3. Press the **OPTION** soft key to access the option menu.
- 4. Use the ▲ or ▼ button to select **STORE**.
- 5. Press the **SELECT** soft key to confirm.

NOTE: If using handset; WHICH MEMORY? shows in the display. Use the ▲ or ▼ button to select HANDSET or BASE, and press the SELECT soft key to confirm record location.

- 6. **ENTER NAME** shows in the display.
- 7. Use the touch-tone pad to enter a name (up to 11 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

NOTE: If you make a mistake press the *DELETE* soft key to backspace and erase the wrong character(s) or number(s).

8. Press the ▼ button to scroll to **ENTER NUMBER**.

NOTE: The system treats PAUSES as delays or spaces in the dialing sequence. Each pause counts as 1 digit in the dialing sequence.

- 9. Use the touch-tone pad to enter the telephone number (up to 24 digits, including pauses), and press the ▼ button to scroll to *VIP MELODY*.
- 10. Use the ▲ or ▼ button or **CHANGE** soft key to scroll to the desired melody. You will hear a sample of the ringer tone you select.
- 11. Press the **DONE** soft key to save the record.

Deleting CID Records

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press the **MENU** soft key to access main menu.
- 3. Use the ▲ or ▼ button to scroll to CALLER ID.
- 4. Press the **SELECT** soft key to confirm.
- 5. Use the ▲ or ▼ button to scroll to desired CID record.
- 6. Press the **OPTION** soft key to access the option menu.
- Use the ▲ or ▼ button to select *DELETE* and delete only that record.
 Press the *SELECT* soft key to confirm the deletion and *CALLER ID DELETED* shows in

-OR-

the display.

Use the ▲ or ▼ button to select **DELETE ALL**.

Press the **SELECT** soft key. **DELETE ALL CID?** shows in the display.

Press the YES soft key to confirm the deletion.

The display shows **ALL CALLER ID DELETED**.

Memory

The cordless handset and base each have their own separate memory storage areas. Store fifty 11-character names and 24-digit telephone numbers in the handset and forty 11-character names and 24-digit telephone numbers in the base memories.

NOTE: Memory records are stored and searched in alphabetic order. For example, if a memory record is stored with the name "Beth" and then another memory record is stored with the name "Adam", the record with the name "Adam" will the be the first record in the memory storage. Each record added might change the order of the records.

Storing a Name and Number in Memory

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press the **MEMORY** soft key to enter the phonebook.
- 3. Use the ▲ or ▼ button to scroll to **NEW**.

NOTE: On the handset, you can select to store the new entry in either the Base phonebook or Handset phonebook. To choose Base phonebook, press the BASE soft key.

- 4. Press the **SELECT** soft key to confirm. **ENTER NAME** shows in the display.
- 5. Repeat Steps 5 through 11 in Storing CID Records in Internal Memory
- 6. To enter another name and number in a different memory location, return to step 2 and repeat the process.

Storing the Last Number Dialed

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press the redial button, then use the ▲ or ▼ buttons to select the desired number.
- 3. Press the **STORE** soft key to store the number.

NOTE: If using handset; WHICH MEMORY? shows in the display. Use the ▲ or ▼ button to select HANDSET or BASE, and press the SELECT soft key to confirm record location.

- 4. Use the touch-tone to enter the name (up to 11 characters).
- 5. Press the **DONE** soft key to save the record.

NOTE: If the redial number has more than 24 digits, the redial number cannot be stored in memory.

Inserting a Pause in the Dialing Sequence

Press the #PAUSE button on the touch-tone pad twice to insert a delay in the dialing sequence of a stored telephone number when a pause is needed to wait for a dial tone (for example, after you dial 9 for an outside line, or wait for a computer access tone.) A pause shows on the display as a *P*. Each pause counts as 1 digit in the dialing sequence. If you need a longer pause, press the #PAUSE button twice again.

Reviewing a Stored Number

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press the **MEMORY** soft key to enter the main menu.
- 3. Use the ▲ or ▼ button to scroll to desired record.

Press the 2-9 key to search for the desired record alphabetically. For example, if the record names starts with the letter "N", pressing the 6 key will automatically skip to the records starting with the letter "M". The 6 button can then be pressed multiple times until the records starting with the letter "N" are displayed. You can then use the \blacktriangle or \blacktriangledown button to scroll to desired record.

4. Press the **VIEW** soft key to review the detail information of the record.

NOTE: The handset can access the base memory as well as the handset memory. To access the base memory from the handset, press the memory soft key and then press the *BASE* soft key.

Changing a Stored Number

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press the **MEMORY** soft key to enter the phone book.
- 3. Use the ▲ or ▼ button to scroll to desired record.
- 4. Press the **OPTIONS** soft key to access the option menu.
- 5. Use the ▲ or ▼ button to scroll to **EDIT**.
- 6. Press the **SELECT** soft key to confirm.
- 7. Repeat Steps 6 through 10 in Storing CID Records in Internal Memory.

Deleting Records Stored in Memory

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press the **MEMORY** soft key to enter the phone book.
- Use the ▲ or ▼ button to scroll to desired record.
- 4. Press the **OPTIONS** soft key to access the option menu.
- 5. Use the ▲ or ▼ button to scroll to **DELETE**.
- Press the SELECT button to confirm the deletion. MEMORY DELETED shows in the display.

Dialing a Number from Memory

 Make sure the phone is ON (in talk mode) by pressing the TALK/LINE1/flash1 or TALK/ LINE2/flash2 or handsfree button.

NOTE: While in talk mode, the handset's can only access the handset memory. Make sure the memory records from the base are transferred to the handset in order to access them.

2. Use the ▲ or ▼ button to select go to phone book and select the desired record.
-OR-

Press the 2-9 key to search for the desired record alphabetically. For example, if the record names starts with the letter "N", pressing the 6 key will automatically skip to the records starting with the letter "M". The 6 button can then be pressed multiple times until the records starting with the letter "N" are displayed. You can then use the \blacktriangle or \blacktriangledown button to scroll to desired record.

NOTE: For Chain Dialing feature, repeats steps 2 and 3 until all sequences are entered.

- 3. Press the **DIAL** soft key to confirm. The number dials automatically.

 -OR-
- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press the **MEMORY** soft key to enter the phone book.
- Use the ▲ or ▼ button to select the desired number.
 OR-

Press the 2-9 key to search for the desired record alphabetically. For example, if the record names starts with the letter "N", pressing the 6 key will automatically skip to the records starting with the letter "M". The 6 button can then be pressed multiple times until the records starting with the letter "N" are displayed. You can then use the 5 or 6 button to scroll to desired record.

4. Press the TALK/LINE1/flash1 or TALK/LINE2/flash2 or the handsfree button. The number dials automatically.

Chain Dialing from Memory

Use the Dialing a Number from Memory feature to make calls that require a sequence of numbers, such as a frequently used long distance card number. This can be storing the various segments as a phone book record and then memory dialing in the correct sequence.

TIP: Wait for the access tones before pressing the memory button or your call might not go through.

Transferring Memory

NOTE: Transferring memory between the base and the handset can ONLY be done with the cordless handsets. The cordless handsets can save a memory record into the handset memory storage or the base. The cordless handset can also transfer a memory record from the handset to the base or from the base to the handset.

Transferring memory from the handset to the base:

- 1. Press the **MEMORY** soft key to enter the phone book.
- 2. Use the ▲ or ▼ button to select the desired memory record to be transferred.
- 3. Press the **OPTION** soft key.
- 4. Use the ▲ or ▼ button to select **COPY TO BASE**.
- 5. Press the **SELECT** soft key.
- 6. You will hear a confirmation tone and the display shows **MEMORY COPY TO BASE**.

Transferring memory from the base to a handset:

Memory records transferred from the base to a handset will only transfer to the handset initiating the transfer. Each handset must transfer the memory record into the handset memory individually.

- 1. Press the **MEMORY** soft key.
- 2. Press the **BASE** soft key to access the base memory.
- 3. Use the ▲ or ▼ button to select the desired memory record to be transferred.
- 4. Press the **OPTION** soft key.
- 5. Use the ▲ or ▼ button to select **COPY TO HS**.
- 6. Press the **SELECT** soft key.
- 7. You will hear a confirmation tone and the display shows MEMORY COPY TO HS.

Answering System Operation

This section discusses the buttons and features on the answering system.

Handset Messages Indicator

The handset MESSAGES indicator shows you have new messages. It blinks if there are new messages. The ans on/off button must be **ON** in order for the MESSAGES indicator to work.

Screening Calls from the Base

- 1. Wait for the caller to begin leaving a message (to determine who is calling).
- 2. To speak to the caller, pick up the handset, and press the TALK/LINE1/flash1 or TALK/LINE2/flash2 or handsfree button on the base or handset.

The answering system automatically stops recording when you activate the handset or base or pick up an extension phone.

TIP: Make sure the volume on the base is set loud enough to hear your incoming calls.

Message Playback

Base Unit

The messages indicator on the base lets you know when you have messages. To play messages in Line 1 mailbox or in Line 2 mailbox, press the corresponding PLAY/STOP 1 or 2 button.

While a message is playing, you may do the following:

- Press the corresponding PLAY/STOP 1 or 2 button to stop the message playback.
- ullet Press and release the \ullet (review) button to restart the current message.
- Press and release the ◀ (review) button twice to go to the previous message.
- Press and release the **>>** (skip) button to go to the next message.
- Press the delete button to erase the current message.

Handset

The display on the handset shows # MSG when you have messages.

- 1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
- 2. Press the **MENU** soft key to access main menu.
- 3. Use the ▲ or ▼ button to scroll to **MESSAGES**.
- 4. Press the **SELECT** soft key to confirm.
- 5. Use the ▲ or ▼ button to scroll to desired MAILBOX 1 OR 2.
- Press the SELECT soft key to access the option menu. ANSWERER REMOTE ACCESS shows in display and unit announces the following;
 - Press 2 to play messages.
 - Press 2 to stop.
 - Press 0 while playing a message to erase.
 - Press 1 to review.
 - Press 3 to skip.
 - Press 4 to turn OFF/ON.
 - Press 5 to record a new message.
 - Press 7 to review menu again.

Memory Full

When the answering system memory is full, the system answers after 10 rings. You should erase some messages so the answering system may record new messages.

NOTE: The maximum recording time of an incoming message is about 3 minutes per each and the total allowable recording time is about 20 minutes for 2 mailboxes to share. The total allowable number of recorded message is 50 for each mailbox. The answering system will be full when either one of the above conditions is reached.

Erasing Messages

You may erase messages three ways: one message at a time from the base; all messages from the base or one message at a time from the handset or a phone in another location.

NOTE: Erased messages cannot be restored.

To erase one message at a time from the base:

- 1. Press the PLAY/STOP button. The message plays.
- 2. Press and release the delete button. **ERASED** shows in the display.

To erase all messages from the base:

- 1. Press the PLAY/STOP. The message plays.
- 2. Press and hold the delete button. **ERASE ALL MESSAGES?** shows in the display.
- Press the YES soft key to confirm the deletion. ALL MESSAGES ERASED shows in the display.

To erase a message from the handset:

- 1. Press the **MENU** soft key on the handset.
- 2. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to **MESSAGES**.
- Press the SELECT soft key to confirm. MAILBOX 1 (XX) MAILBOX 2 (XX) shows in display, where XX is the number of the new messages in the mail box.
- 4. Use the ▲ or ▼ buttons to select the desired mailbox.
- 5. Press the **SELECT** soft key to confirm. **ANSWERER REMOTE ACCESS** shows in display.
- 6. Press the PLAY/STOP on the handset (the 2 button). The message plays.
- 7. Press the ERASE (the 0 button) to erase the message during message playback.

Leaving a Memo

Base Unit

- Press and hold the memo/msg fwd button on the base. You must hold the button until you finish recording the memo.
- 2. Begin speaking after you hear the beep.
- 3. Release the memo/msg fwd button when finished.

NOTE: Message will default record in Mailbox 1.

Cordless Handset

- 1. Press **MENU** soft key on the handset.
- 2. Use the ▲ or ▼ buttons to scroll to **MESSAGES**.
- Press the SELECT soft key to confirm. MAILBOX 1 (XX) MAILBOX 2 (XX) shows in display, where XX is the number of the new messages in the mail box.
- Use the ▲ or ▼ buttons to select the desired mailbox which you want to leave the message.
- 5. Press the **SELECT** soft key to confirm. **ANSWERER REMOTE ACCESS** shows in display.
- 6. Press the MEMO on the handset (the 5 button) to start.
- 7. Begin speaking when **RECORDING MEMO** shows in the display.
- 8. Press the **END** soft key when finished.

NOTE: Make sure the *END* soft key is pressed after finished recording memo or it will not be recorded in the mailbox.

Remote Access

You can access your answering system from any touch-tone phone by entering your 3-digit security code during the playing of outgoing announcement or after you hear the outgoing announcement.

- 1. Dial the telephone number to which the answering system is connected.
- 2. Enter the security code during the outgoing announcement or after you hear the tone.
- 3. Follow the voice menu to use the answering system's remote functions.

Belt Clip and Optional Headset

Connecting the Belt Clip

- To attach the belt clip, insert the sides of the belt clip into the slots on each side of the handset.
- 2. Snap the ends of the belt clip into place.

Connecting an Optional Headset to the Handset

Each handset can be used with an optional headset hands free operation.

- 1. Connect the headset to the headset jack on the side of the handset. The handset receiver and microphone are disabled when the headset is connected.
- 2. Adjust the headset to rest comfortably on top of your head and over your ear. Move the microphone to approximately two to three inches from your mouth.
- 3. Press the TALK/LINE1/flash1 or TALK/LINE2/flash2 button to answer a call or make calls using the headset.
- 4. To return to normal operation, unplug the headset from the jack.

Changing the Battery



CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Thomson Inc. appoved Nickel-Cadmium (Ni-Cd) battery model 5-2548, which is compatible with this unit.

- 1. Make sure the telephone is **OFF** (not in TALK mode) before you replace the battery.
- 2. Remove the battery compartment door.
- 3. Disconnect the cord attached to the battery pack and remove the battery pack from the handset.
- 4. Insert the new battery pack and connect the cord to the jack inside the battery compartment.
- 5. Put the battery compartment door back on.
- Place handset in the base or handset charge cradle to charge. Allow the handset battery to properly charge (for 16 hours) prior to first use or when you install a new battery pack. If you do not properly charge the phone, battery performance will be compromised.

Battery Safety Precautions

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Nickel-Cadmium (Ni-Cd) battery listed in the User's Guide.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.



NOTE: The RBRC seal on the battery used in your ATLINKS USA, Inc. product indicates that we are participating in a program to collect and recycle Nickel Cadmium batteries throughout the United States. Please call 1-800-8-BATTERY for information or contact your local recycling center.

Display Messages

The following indicators show the status of a message or of the unit.

BLOCKED CALL/ BLOCKED NAME/ BLOCKED NUMBER The person is calling from a name or number that has been

blocked from transmission.

BUSY Indicates the system is busy and not able to connect to the

system.

CALL WAITING Indicates a call is waiting on the line.

DELETE ALL? Prompt asking if you want to erase all Caller ID records.

DELETE CALL ID? Prompt asking if you want to erase the current Caller ID record

that is shown on the display.

DELETED Prompt confirming the Caller ID record is erased.

ENTER NAME Prompt telling you to enter the name in one of the 10 memory

locations.

ENTER TEL NUMBR Prompt telling you to enter a telephone number in one of the 10

memory locations.

INCOMPLETE DATA Caller information has been interrupted during transmission or the

phone line is excessively noisy.

LOW BATTERY Indicates the battery pack needs charged.

NEW Indicates call or calls have not been reviewed.

NO CALLS Indicates no calls have been received.

NO DATA No Caller ID information was received.

PAGING The page button on the base has been pressed.

PRESS TALK KEY Indicates the CID number is a Direct Dial Number (DDN) and

cannot be formatted.

REPT Repeat call message. Indicates that a new call from the same

number was received more than once.

UNKNOWN CALL The incoming call is from an area not serviced by Caller ID or the information was not sent.

Handset Sound Signals

Signal	Meaning
A long warbling tone (with ringer on)	Signals an incoming call
Three short beeps	Page signal
One short beep (every 7 seconds)	Low battery warning

Troubleshooting Guide

Caller ID Solutions

No display

- Fully charge (for 16 hours) or replace the battery.
- If you are using AC (electrical) power, make sure that the unit is connected to a nonswitched electrical outlet. Unplug the AC power converter from the unit and plug it back in.

Caller ID Error Message

• The unit displays this message if it detects anything other than valid Caller ID information during the silent period after the first ring. This message indicates the presence of noise on the line.

No Caller ID

• In order to receive Caller ID information, you must subscribe to the standard name/ number Caller ID service from your local telephone company.

Telephone Solutions

No dial tone

- Check and repeat installation steps:
 - Ensure the base power cord is connected to a working outlet.
 - Ensure the telephone line cord is connected to the base and the wall jack.
- Disconnect the base from the wall phone jack and connect another phone to the same jack. If there is no dial tone on the second phone, the problem might be your wiring or local service.
- The cordless handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Ensure the battery is properly charged (16 hours).
- Ensure the battery pack is installed correctly.
- Did the handset beep when you pressed the TALK/LINE1/flash1 or TALK/LINE2/flash2 or handsfree button? The battery may need to be charged.

Dial tone is OK. but can't dial out

• Make sure the TONE/PULSE setting on the base is set to the type of phone service you are subscribed to.

Handset/Base does not ring

- Make sure the handset ringer switch is turned on and the base ringer is programmed to HI.
- The cordless handset may be out of range. Move closer to the base.
- You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones.
- Check for dial tone. If no dial tone is heard, see solutions for "No dial tone."

You experience static, noise, or fading in and out

- The cordless handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Make sure base is not plugged into an outlet with another household appliance.
- Charge the battery.

Unit beeps

- Charge battery for 16 hours.
- See solutions for "No dial tone".
- Replace the battery.

Memory Dialing doesn't work

- Did you program the memory location keys correctly?
- Did you follow proper dialing sequence?

Phone dials in pulse with tone service

• Make sure phone is in tone dialing mode.

Phone won't dial out with pulse service

• Make sure phone is in pulse dialing mode.

Battery Solutions

If you experience any of the following problems, even after fully recharging the battery, you may need to replace the battery pack:

- Short talk time
- Poor sound quality
- Limited range

General Product Care

To keep your unit working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.
- Clean the phone with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.

Causes of Poor Reception

- Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Baby monitor is using the same frequency.
- Handset battery is low.
- You're out of range of the base.

Accessory Information

DESCRIPTION	MODEL NO.
	BLACK
AC power adaptor	5-2605
Belt Clip	5-2706
Headset	5-2425
Replacement Handset Battery	5-2548

To place order, have your Visa, MasterCard, or Discover Card ready and call toll-free **1-800-338-0376**. A shipping and handling fee will be charged upon ordering. We are required by law to collect appropriate sales tax for each individual state, country, and locality to which the merchandise is being sent. Items are subject to availability.

Service

If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please contact customer service at 1-800-448-0329. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

This product may be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. Changes or modifications not expressly approved by Thomson Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this guide or call customer service at 1-800-448-0329.

Or refer inquiries to:

Thomson Inc.

Manager, Consumer Relations

PO Box 1976

Indianapolis, IN 46206-1976

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date	 	
Name of store	 	

<u>Limited Warranty</u>

What your warranty covers:

• Defects in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

• One year, from date of purchase.

(The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do:

• Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

How you get service:

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.
- "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of

first rental is also required. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

Thomson Inc.

11721 B Alameda Ave.

Socorro, Texas 79927

- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- Insure your shipment for loss or damage. Thomson Inc. accepts no liability in case of damage or loss.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What your warranty does not cover:

- Customer instruction. (Your User's Guide provides information regarding operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from your dealer.)
- Installation and setup service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

Product Registration:

 Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

Limitation of Warranty:

- The warranty stated above is the only warranty applicable to this product. All other warranties, express or implied (including all implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose) are hereby disclaimed. No verbal or written information given by Thomson Inc., its agents, or employees shall create a guaranty or in any way increase the scope of this warranty.
- Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy of the consumer.
 Thomson Inc. shall not be liable for incidental or consequential damages resulting from the use of
 this product or arising out of any breach of any express or implied warranty on this product. This
 disclaimer of warranties and limited warranty are governed by the laws of the state of Indiana. Except
 to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a
 particular purpose on this product is limited to the applicable warranty period set forth above.

How state law relates to this warranty:

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

If you purchased your product outside the USA:

 \bullet This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

<u>Index</u>

Α			C	
Accessory Information	48		Call Transfer 28	
Advanced Intercom Feature	S	30	Call Waiting Caller ID	32
Answerer Setup 17			Caller ID (CID) 32	
Answering a Call 25			Caller ID Solutions 46	
Answering System Operation	n	40	Causes of Poor Reception	48
			Changing a Stored Number	37
В			Changing the Battery	44
Base - Set Local Area Codes	15		Changing the	
Base Date/Time 13			Outgoing Announceme	
Base Key Tone 16				25
Base Layout 9			Connecting an Optional	4.7
Base Name 13				43
Base Ring To Answer	18		Connecting the Base Station	
Base Ringer Tone 16				43
Base Ringer Volume	15		Cordless Handset 26, 42	
Base Ringers 15			D	
Base Speakerphone	26		_	
Base Speakerphone Set Up	12		Date Format 14, 24	35
Base Unit 40, 42				
Base VIP Melody Tone	16		Deleting Records Stored in M	
Base Voice/Display Prompt I	_anguage	13	Dialing a Caller ID Number	
Basic Operation 25			Dialing a Number from Memo	01y 38 7
Battery Safety Precautions	44		Digital occurry dystern	1
Battery Solutions 47			Display Messages 45	
Before You Begin 6			Е	
Belt Clip and Optional Heads	set	43	Equipment Approval Informa	ition 2
			Erasing Messages 41	uon 2

<u>Index</u>

F			I			
FCC RF Radiation Exposure Statement 3		t3	Important Installat	ion Guide	lines	7
Flash 26			Index 51			
Forwarding Messages	19		Inserting a Pause i		ing	
Forwarding Messages ON/O	FF	19	Sequence	37		
G			Installation Installing the Back	7 un Batteri	ΔC	
General Product Care	48		on Base Unit		C3	
Global De-registration	27		Installing the Base	Station	11	
Global De-legistration	21		Installing the Hand			10
Н			Installing the Phon		10	10
Handset 41			Intercom Operatio	n	29	
Handset - Setting Local Area	a Codes	24	Interference Inform	nation	3	
Handset Date/Time	23		Introduction	6		
Handset Display Prompt Lar	nguage	21				
Handset Key Tone 22			L			
Handset Layout 8			Leaving a Memo	42		
Handset Messages Indicator	r40		Licensing3			
Handset Name 23			Limited Warranty	49		
Handset Registration	23					
Handset Ringer Tone	22		M			
Handset Ringer Volume	21		Making a Call	25		
Handset Ringers 21			Making an Intercor	m Call	29	
Handset Sound Signals	46		Memory 36			
Handset Telephone Set Up	20		Memory Full	41		
Handset VIP Melody	22		Message Playback	40		
Hearing Aid Compatibility (H	AC)	3	Mute 26			
Hold 27			N			
			Number of Retries	20		
			Number Redial	26		
			Number Neural	20		

<u>Index</u>

O Outgoing Announcement 17	Speakerphone Volume 12 Storing a Name and Number in Memory 36
P Parts Checklist 6	Storing CID Records (In CID Memory) 33 Storing CID Records in Internal Memory 34
R	Storing the Last Number Dialed 36
Receiving an Incoming Call During an Intercom Call Seceiving an Intercom Call Pecciving CID Records Recording Quality 20 Recording the Outgoing Announcement Remote Access 43 Reviewing a Stored Number 37 Reviewing Call Records 33 Reviewing the Outgoing Announcement 1	Telephone Jack Requirements Telephone Solutions 46 Time Format 14 Time Format 24 Tone/Pulse 14 Transferring Memory 39 Troubleshooting Guide 46 Turning the Answerer(s) On or Off
Room Monitor 27	Using Intercom with
S Screening Calls from the Base 4	External Telephone Calls 30 Using the Soft Keys 12 Using the Soft Keys 20
Service 49 Set Date 14 Set Date 24 Set Forwarding Messages 19 Set Time 14, 24	V View Unit ID 20 Volume 26 W
Set Year 14, 24 Setting the Security Code 18	Wall Mounting the Base 11



Modelo 25865
5.8 GHz 2-Líneas,
Auricular Inalámbrico
Sistema de Contestador/Altavoz



Información sobre la Aprobación de Equipo

El equipo de su teléfono esta aprobado para la conexión con la red Telefónica Pública (Public Switched Telephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicas (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACTA.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN). Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

Cualquier enchufe y conexión que se utilice para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica, debe estar en conformidad con el reglamento de la FCC Parte 68 que ha sido adoptado por la ACTA. Un cable telefónico y un enchufe modular que han sido aprobados y están en conformidad con dicho reglamento han sido provistos con este producto. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también esté en conformidad. Para más detalles, vea las instrucciones para la instalación.

El número de la US está ubicado en el fondo de la base El numero REN esta ubicado en el fondo de la base.

Notas

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.
- Si su casa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese que la instalación de este producto no desactive su equipo de alarma. Si usted tiene alguna pregunta sobre qué puede desactivar su equipo de alarma, consulte a su compañía telefónica o a un instalador calificado.

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatemente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe: (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servicio, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una questa a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Reaulaciones y Realas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de la FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servico ininterrumpido.

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (I) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

La aislamiento de comunicaciones no puede ser asegurada al usar este producto.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia)
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/ televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Governent Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

Aviso: Los cambios o las modificaciones no no expreso aprobados por el partido responsable de conformidad podían anular la autoridad del usuario para funcionar el equipo.

Compatibilidad con Audífonos (CCA)

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

Licensing

Con licencia bajo la patente US 6,427,009.

Declaración de la FCC sobre Exposición a la Radiación RF

Este equipo cumple con los límites a la exposición de radiación RF de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo deberá ser instalado y operado a una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe de ser colocado u operado en conjunto con alguna otra antena o transmisor

Para ser portado en el cuerpo, este teléfono ha sido probado y cumple con los lineamientos de exposición a RF de la FCC cuando se use con el clip para cinturón suministrado con este producto. El uso de otros accesorios puede no aseaurar el cumplimiento con los lineamientos de exposición RF de la FCCs.

Tabla de Contenido

Información sobre la Aprobación de Equipo. 2
Información de Interferencias3
Compatibilidad con Audífonos (CCA)3
Licensing3
Declaración de la FCC sobre Exposición a la
Radiación RF3
Tabla de Contenido4
Tabla de Contenido
Introducción
Antes de Comenzar
Lista de Partes
Requerimientos Para Enchufe Telefónico. 6
Instalación
Sistema Digital de Seguridad
Pautas Importantes de la Instalación 7
Formato del Auricular8
Formato de la Base
Instalar el Teléfono
Instalar la Batería del Auricular10
Instalación de la Estación Base11
Instalación de las Baterías de Respaldo
en la Unidad Base11
Conectar la Estación Base11
Montar la Base sobre la Pared11
Programación del Sistema Altavoz12
Volume de la Bocina en la Base12
Uso de las Teclas Suaves12
Apagar o Encender las Contestadoras12
Base - Idioma de Solicitud de Comando
Pantalla/Voz13
Base - Nombre
Base - Programar la Fecha/Hora13
Programar Hora14
Formato Hora14
Formato Fecha14
Programar Fecha14
Programar Año14
Pulso/Discado14
Base - Establezca los Códigos de Area Loca
15
Base - Timbres
Base - Volumen Timbre15
Base - Tono de Timbre16

Base - Melodia VIP Timbre	.16
Base - Boton Tono	
Programación del Sistema Contestador	.17
Anuncio Saliente	.17
Revisar el Anuncio Saliente	.17
Grabar el Anuncio Saliente	.17
Cambiar el Anuncio Saliente	.18
Base - Timbres a Contestar	
Código de Seguridad	.18
Reenvio de Mensajes	
Reenvio de Mensajes	
Reenvío de Mensajes ACTIVADO/	
DESACTIVADO	19
Ver Identificador de Unidad	20
Número de Reintentos	
Calidad de Grabación	
Programación el Auricular del Teléfono	
Uso de las Teclas Suaves	20
Idioma de Solicitud de Comando Pantal	
de Auricular	
Auricular - Timbres	
Auricular - Volumen Timbre	21
Auricular - Tono de Timbre	21
Auricular - Melodia VIP Timbre	
Auricular - Boton Tono	
Registrar	
Auricular Nombre	22.
Auricular - Programar la Fecha/Hora	.23
Programar Hora	.23
Formato Hora	
Formato Fecha	
Programar Fecha	
Programar AñoAuricular - Establezca los Códigos de Ar	.24
Local	
Operación Básica del Teléfono	
Indicador Luminoso de Carga /En Uso	.25
Contestar una Llamada	
Hacer una Llamada	.25
Servicios Especiales (Flash)	.25
Volver a Marcar	
Volumen	
Base Altavoz	.26

Tabla de Contenido

Auricular	26
Enmudecedor	26
Espera	27
Localizando el Auricular Inalámbrico	27
Cancelar el Registro Globalmente	27
Monitoreo de Habitación	27
Transferencia de Llamada	
Operación del Interfono	
Hacer una Llamada de Interfono	29
Recibir una Llamada de Interfono	
Funciones Avanzadas del Interfono	
Recibir una Llamada Externa Dura	
una Llamada de Interfono	
Utilizar el Interfono con Llamadas	23
Telefónicas Externas	70
Identificador de Llamado	วร
(CID) Llamada en Espera con Identificador de	32
Llamada en Espera con Identificador de	
Llamadas	32
Recibir Archivos del Identificador de	
Llamadas	32
Almacenar Archivos del Identificador de	
Llamadas (en la Memoria de CID)	33
Revisar los Archivos de Identificador (CID)33
Marcar un Número del Identificador de	
Llamadas	33
Almacenar Archivos del Identificador de	
Llamadas en la Memoria Interna	34
Borrar los Archivos del	•
Identificador de Llamadas	35
Memoria	
Almacenar un Nombre y Número en la	55
Memoria	36
Guardar el Ultimo Número Marcado	
Introducir una Pausa en la Secuencia de	50
Marcado de un Número Almacenado	76
Revisar un Número Almacenado	
Cambiar un Número Almacenado	
Borrar Números Almacenados	
Marcar un Número de la Memoria	
Marcado en Cadena desde la Memoria	Jδ

Transferencia de Memoria	39
Operación del Sistema Contestador	39
Mensajes Indicato Del Auricular	39
Para Filtrar Llamadas desde la Base	
Reproducción de Mensajes	40
Base Unidad	
Auricular	40
Memoria Llena	41
Borrar Mensajes	41
Dejar un Recado	42
Base Unidad	42
Auricular	42
Acceso Remoto	
Audífonos y el Gancho para Cinturón	43
Conectar unos Audífonos Opcionales al	
Auricular	
Conectar el Gancho del Cinturón	
Cambiar la Batería	
Precauciones de Seguridad para la Baterío	a44
Indicadores de Mensajes del Identificador	
Llamadas	45
Señales Sonoras del Auricular	
Solución de Problemas	46
Soluciones para el Identificador de	
Llamadas	
Soluciones para el Teléfono	46
Soluciones de Baterías	
Cuidado General del Producto	
Causas de una Mala Recepción	
Información de Accesorios	
Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento	
Garantía Limitada	
Index51	-53

ADVERTENCIA: PARA **PREVENIR** EL RIESGO DE UNFUEGO O DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO **EXPONGA** ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.



EL SIGNO DE
EXCLAMACIÓN DENTRO
DEL TRIANGULO ES UNA
SEÑAL DE
A D VERTENCIA,
ALTERTÁNDOLE A UD. DE
UDE EL PRODUCTO, TRAE
INCLUCIDO,
INSTRUCTIONES MUY
IMPORTANTES. VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO.

Introducción



CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto y guárdela para referencia futura.

IMPORTANT: Como los teléfonos inalámbricos operan con electricidad, usted debe tener por lo menos un teléfono en su casa que no sea inalámbrico, en caso de una interrupción de corriente.

Antes de Comenzar

Lista de Partes

Asegúrese que su empaque incluya los artículos ilustrados aquí.





Paquete de baterías del auricular





compartimento

de batería





2 Cables de línea telefónica



Wall mount bracket

Requerimientos Para Enchufe Telefónico

Para usar este teléfono, usted necesita dos receptáculos de teléfono tipo modular RJ11C (uno para cada Línea 1 y Línea 2), que podrían parecerse a los de la imagen, instalados en su casa O un receptáculo modular tipo RJ14. Si usted necesita un receptáculo modular, llame a su compañía telefónica local para averiguar cómo le pueden instalar uno.



Instalación

Sistema Digital de Seguridad

Su teléfono inalámbrico usa un sistema de seguridad digital para evitar el timbrado falso, el uso no autorizado y cargos a su línea telefónica.


NOTA SOBRE LA INSTALACIÓN: Algunos teléfonos inalámbricos operan a frecuencias que pueden causar o recibir interferencia con aparatos de televisión, hornos de microondas, hornos, o videocaseteras que se encuentren cerca de este aparato. Para minimizar o evitar dicha interferencia, la base del teléfono inalámbrico no debe ser colocada cerca o encima de la televisión, de un horno de microondas, o de la videocasetera. Si dicha interferencia continúa, mueva el teléfono lejos del aparato eléctrico causante de la interferencia.

Algunos otros accesorios para la comunicación pueden utilizar frecuencias de 5.8 GHz para comunicarse, y si no están adecuadamente instalados, estos aparatos pueden interferir entre sí, o con su aparato de teléfono nuevo. Si usted teme tener problemas con esta interferencia, refiérase al manual de instrucciones de dichos accesorios para ver cómo puede programar los canales para evitar esta interferencia. Los accesorios típicos que pueden utilizar la frecuencia de 5.8 GHz para comunicarse incluyen transmisores inalámbricos de audio o video, redes inalámbricas para computadoras, sistemas telefónicos inalámbricos con varios auriculares, y algunos teléfonos inalámbricos de largo rango.


Pautas Importantes de la Instalación

- Evite fuentes de ruido y calor, como motores, hornos de micro ondas, o lámparas de luz fluorescente, radiadores eléctricos o luz de sol directa.
- Evite áreas con polvo, humedad excesiva o temperaturas demasiado bajas.
- Evite colocar cerca de otros teléfonos o computadoras personales.
- Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de relámpagos.
- Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas a menos que el enchufe haya sido diseñado específicamente para localizaciones mojadas.
- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas.

Formato del Auricular

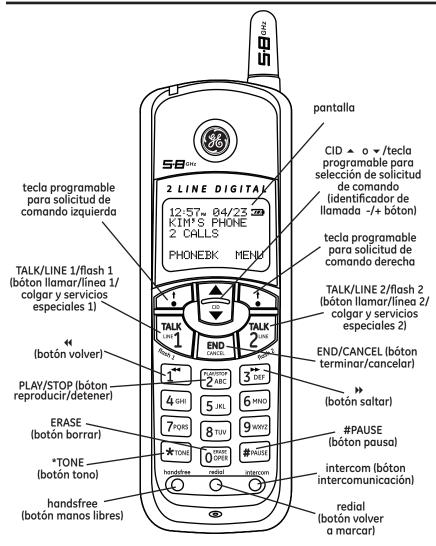

Formato de la Base

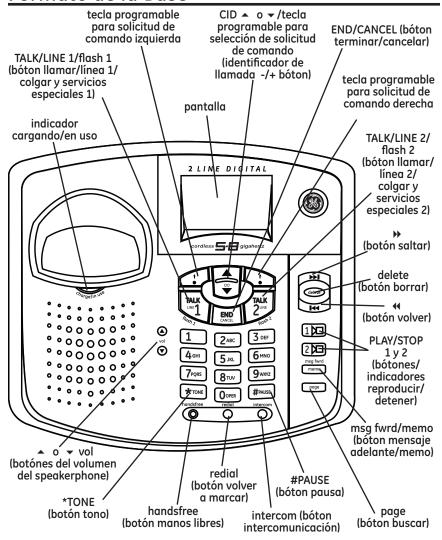

Instalar el Teléfono

Instalar la Batería del Auricular


NOTA: Usted debe conectar la batería del auricular antes de utilizar el aparato.



PRECAUCION: Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, use solamente la batería de Ni'quel-Cadmio (Ni-Cd) modelo 5-2548 aprobado por Thomson Inc. eso es compatible con esta unidad.

- Localice la puerta de la batería y la batería que vienen empacadas juntos dentro de una bolsa de plástico y están separados del auricular.
- 2. Localice el compartimento de la batería en la parte posterior del auricular.
- Conecte el cable de la batería en el conector dentro del compartimento. REGISTRAR
 aparezca en la pantalla.

NOTA: Para asegurar la instalación apropiada de la batería, el conector está diseñado de forma que puede ser insertado solamente de una manera.

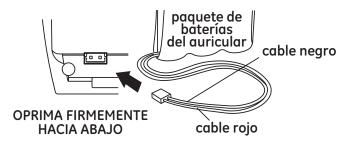

- 4. Inserte la batería.
- 5. Cierre el compartimento de la batería empujando la puerta hacia arriba hasta que embone en su lugar.

Deje que el teléfono se cargue durante 16 horas antes de utilizarlo por primera vez. Si usted no carga adecuadamente el teléfono, el funcionamiento de la batería podría deteriorarse.

Instalación de la Estación Base Instalación de las Baterías de Respaldo en la Unidad Base

Para evitar quedarse sin energía, usted puede instalar cuatro baterías alcalinas AA (no incluidas en la venta) en la base como al respaldo.

- 1. Retire la cubierta del compartimiento de las baterías (ubicada en la parte inferior de la base).
- Siga la pantalla de instalación de las baterías e inserte cuatro baterías alcalinas AA dentro del compartimiento.
- 3. Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento en su lugar.

Conectar la Estación Base

- Escoja un área cerca de un enchufe eléctrico y un enchufe modular telefónico (con dos tipo RJ11 o uno RJ14), y coloque su teléfono inalámbrico sobre una superficie plana y nivelada como una mesa o un escritorio, o usted puede montarlo sobre la pared.
- 2. Conecte el convertidor de la corriente eléctrica AC dentro del enchufe eléctrico y el conector DC dentro del enchufe en la parte posterior de la base.
- 3. Conecte un extremo del cable de la línea telefónica en el receptáculo TEL LINE 1 posterior de la base y el otro extremo en el receptáculo de pared modular para la Línea 1. Conecte el otro cable de línea telefónica en el receptáculo TEL LINE 2 en la parte posterior de la base y el otro extremo en el receptáculo de pared modular para la Línea 2.
 - NOTA: Si usted tiene solamente un receptáculo de pared para las dos líneas, use el receptáculo TEL LINE 1/L1 + L2 en la parte posterior de la base.
- 4. Coloque el auricular sobre la base. El indicador de carga/en uso se ilumina para verificar que el aparato está cargando. HANDSET 1 se muestra en la pantalla del auricular después de aproximadamente 2 minutos.
- Deje que el teléfono se cargue durante 16 horas antes de utilizarlo por primera vez.
 Si usted no carga adecuadamente el teléfono, el funcionamiento de la batería podría deteriorarse.



CUIDADO: Utilice únicamente el adaptador de corriente 5-2605 que es compatible con esta unidad. El uso de otros adaptadors de corriente puede resultar en daño al aparato.

Montar la Base sobre la Pared

- Voltee la base.
- 2. Resbale el pedestal dentro de las ranuras en el fondo de la base, y después empuje el pedestal hacia abajo hasta que se encaja a presión hacia lugar.
- 3. Deslice los agujeros de montaje de la placa sobre los postecitos en la placa de pared en la parte de atrás de la base y deslice firmemente el aparato hacia abajo a que entre en su sitio (placa de pared no incluida).

<u>Programación del Sistema Altavoz</u>

NOTA: Los ajustes del menú que cambian en la base cambiarán solamente los ajustes en la base y los ajustes del menú que cambian en el auricular cambiarán solamente ajustes en el auricular. Por ejemplo, si usted cambia el idioma en el auricular, no cambiará el idioma en la base.

Volume de la Bocina en la Base

Use los botones vol (▲ o ▼) para ajustar el volumen de la bocina en la base a un nivel confortable durante una llamada O presione TALK/LINE1/flash1, TALK/LINE2/flash2 o el botón de manos libres en la base y luego ajuste el volumen. VOL -1 es el volumen mínimo y VOL-9 es el máximo

Uso de las Teclas Suaves

En la base, hay tres botones bajo la casilla de pantalla que representan varias funciones (programables) de tecla programable. Use estos botones para activar los íconos de tecla programable que aparecen en la pantalla. Usted puede programar los elementos siguientes con las teclas suaves: Timbre, Nombre de la Base, Fecha/Horario, Programar Idioma, Pulso/Discado, Código Area Local y Programar Contestadoras.

NOTA: Para salir del menú sin hacer cambios, presione el botón END/CANCEL en la base.

Apagar o Encender las Contestadoras

NOTA: Las contestadoras del Buzón deben esta en ACTIVADO para escuchar las solicitudes de comando de voz.

- 1. Asegúrese de que su teléfono este en **DESACTIVADO** (no el modo hablar).
- 2. Presione la tecla programable **MENU** para ir al menú principal.
- 3. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a ANSWERER SETUP.
- 4. Presione la tecla programable **SELECT** para confirmar.
- Use los botones ▲ o ▼ para seleccionar MAILBOX 1 o MAILBOX 2 para configurar buzón 1 o buzón 2.
- 6. Presione la tecla programable **SELECT** para confirmar.
- 7. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a **ANSWER ON/OFF**.
- 8. Presione la tecla programable **SELECT** para entrar al menú. **ANSWERER ON OFF** se muestra en pantalla.
- Use los botones ▲ o ▼ para seleccionar ON o OFF.
- Presione la tecla programable DONE para confirmar. El indicador PLAY/STOP correspondiente se enciende.

NOTA: La base muestra *ANSWER OFF* y el indicador PLAY/STOP no se ilumina cuando el Mailbox Answerer está en OFF.

Base - Idioma de Solicitud de Comando Pantalla/Voz

El idioma de solicitud de comando de voz es el mismo que el idioma de solicitud de comando de pantalla. Si su idioma de solicitud de comando de voz es el Español, el idioma de solicitud de comando de pantalla es Español si su idioma de solicitud de comando de voz es Francés, el idioma de solicitud de comando de pantalla es Francés también. La programación de fábrica es English.

- 1. Asegúrese de que su teléfono este en **DESACTIVADO** (no el modo hablar).
- 2. Presione la tecla programable **MENU** para ir al menú principal.
- 3. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a **SET LANGUAGE**.
- 4. Presione la tecla programable **SELECT** para confirmar.
- Use los botones ▲ o ▼ o la tecla programable CHANGE para seleccionar ENGLISH, FRANCAIS o ESPANOL.
- 6. Presione la tecla programable **DONE** para guardar la selección.

Base - Nombre

- 1. Asegúrese de que su teléfono este en **DESACTIVADO** (no el modo hablar).
- 2. Presione la tecla programable **MENU** para ir al menú principal.
- 3. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a NOMBR BASE.
- 4. Presione la tecla programable **BIEN** para confirmar.
- 5. Utilice el teclado numérico ara ingresar un nombre (hasta 12 caracteres). Más de una letra es almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para escribir Bill Smith, presione la tecla 2 dos veces para la letra B. Presione la tecla 4 3 veces para la letra I. Presione la tecla 5 3 veces para la letra L. Pausa. Presione la tecla 5 3 veces para la segunda letra L, y presione la tecla 1 para insertar un espacio entre el nombre y el apellido. Presione la tecla 7 cuatro veces para la letra S; presione la tecla 6 una vez para la letra M; presione la tecla 4 3 veces para la letra I; presione la tecla 4 dos veces para la letra H.

NOTA: Si usted incurre en una equivocación, presione la tecla programmable *BORRAR* para pulsar la tecla de retroceso y para borrar el character(s) o los números incorrectos.

6. Presione la tecla programable **TERMINA** para guardar la selección.

Base - Programar la Fecha/Hora

Usted puede programar los siguientes elementos bajo el menú **FECHA/HORARIO**; Programar Hora, Formato de Hora, Formato Fecha, Programar Fecha, y Programar Año. Para tener acceso al menú **FECHA/HORARIO**:

- 1. Asegúrese de que su teléfono este en **DESACTIVADO** (no el modo hablar).
- 2. Presione la tecla programable **MENU** para ir al menú principal.

- 3. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a **FECHA/HORARIO**.
- 4. Presione la tecla programable **BIEN** para confirmar.

Programar Hora

Del menú FECHA/HORARIO:

- 1. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a **PROGRAMAR HORA**.
- 2. Use el teclado de tonos para ingresar la ahora actual.
- 3. Use la tecla programable AM / PM para seleccionar AM o PM.

NOTA: La selección AM/PM no está disponible en formato de formato 24 hora.

4. Presione la tecla programable *TERMINA* para confirmar.

Formato Hora

Del menú FECHA/HORARIO:

- 1. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a **FORMATO DE HOR**.
- 2. Use la tecla programable CAMBIAR para seleccionar RELOJ DE 12 H o RELOG DE 24 H.
- 3. Presione la tecla programable **TERMINA** para confirmar.

Formato Fecha

Del menú FECHA/HORARIO:

- 1. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a FORMATO FECHA.
- 2. Use la tecla programable CAMBIAR para seleccionar MM/JJ o JJ/MM.
- 3. Presione la tecla programable **TERMINA** para confirmar.

Programar Fecha

Del menú FECHA/HORARIO:

- 1. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a FECHA (MM/JJ).
- 2. Use el teclado de tonos para ingresar la fecha actual.
- 3. Presione la tecla programable *TERMINA* para confirmar.

Programar Año

Del menú FECHA/HORARIO:

- 1. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a ANO (YYYY).
- 2. Use el teclado de tonos para ingresar la año actual.
- 3. Presione la tecla programable *TERMINA* para confirmar.

Pulso/Discado

Se puede programar independientemente para LÍNEA 1 y LÍNEA 2.

- 1. Asegúrese de que su teléfono este en **DESACTIVADO** (no el modo hablar).
- 2. Presione la tecla programable **MENU** para ir al menú principal.

- 3. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a **PULSO/DISCADO**.
- 4. Presione la tecla programable **BIEN** para confirmar.
- 5. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a LÍNEA 1 o LÍNEA 2.
- 6. Presione la tecla programable BIEN para confirmar.
- 7. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a **TONO** o **DISCADO**.
- 8. Presione la tecla programable **TERMINA** para confirmar.

Base - Establezca los Códigos de Area Local

Usted puede programar la forma en que los registros del Identificador de Llamadas se visualizan, hasta para cinco diferentes códigos en su área. Por ejemplo, si 7 dígitos es seleccionado, el número se visualizará como xxx-xxxx, y etc.

- 1. Asegúrese de que su teléfono este en **DESACTIVADO** (no el modo hablar).
- 2. Presione la tecla programable **MENU** para ir al menú principal.
- 3. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a COD AREA LOCAL.
- 4. Presione la tecla programable **BIEN** para confirmar.
- 5. Presione la tecla programable **FORMATO** para desplazarse las opciones.
- 6. Utilice el teclado numérico para inscribir su clave de área de tres dígito.
- 7. Presione la tecla programable **TERMINA** para confirmar.

Base - Timbres

Se puede programar independientemente para LÍNEA 1 y LÍNEA 2 bajo el menú TIMBRE; Volumen Timbre, Tono de Timbre, Melodia VIP y Boton Tono. Para tener acceso al menú TIMBRE:

- 1. Asegúrese de que su teléfono este en **DESACTIVADO** (no el modo hablar).
- 2. Presione la tecla programable **MENU** para ir al menú principal.
- 3. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a TIMBRE.
- 4. Presione la tecla programable **BIEN** para confirmar.
- 5. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a LÍNEA 1 o LÍNEA 2.
- 6. Presione la tecla programable TERMINA para confirmar.

Base - Volumen Timbre

Del menú TIMBRE:

- 1. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a **VOLUMEN TIMBRE**.
- 2. Use la tecla programable CAMBIAR para seleccionar ALTO, MEDIANO, BAJA o APAGAR.
- 3. Presione la tecla programable TERMINA para confirmar.

NOTA: Si usted apaga el timbre (OFF), la indicación aparece en la pantalla de la base.

Base - Tono de Timbre

Del menú TIMBRE:

- 1. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a **TONO DE TIMBRE.**
- 2. Use la tecla programable **CAMBIAR** para seleccionar.
- Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse al ajuste deseado. Usted escuchará un tono que usted seleccionó.
- 4. Presione la tecla programable *TERMINA* para confirmar.

NOTA: El Tono de Timbre 1 al 10 son para tono de timbre tono dual y Melodía 1 a 10 son melodías.

Base - Melodia VIP Timbre

Esta característica le permite asignar una melodía específica a alguna persona de la que usted quiere indicar su atención cuando esa persona llame. Cuando una melodía VIP es asignada y esa persona llama, la unidad suena con el timbre normal al inicio y luego continúa con el timbre de la melodía VIP. Usted puede elegir entre 10 diferentes melodías polifónicas y puede almacenar hasta 10 grabaciones VIP.

NOTA: Esta característica solamente funciona cuando las siguientes condiciones se dan:

- 1. Usted tiene contratada la Identificación de Llamadas.
- 2. Ud. ha transferido previamente su registro de Identificación de Llamada a la memoria. (Ver Guardando Registros CID en Memoria Interna). NO MEMO USUARIO se mostrará en pantalla para recordar al usuario efectuar la transferencia de registro CID primero.

Del menú TIMBRE:

- 1. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a MELODIA VIP.
- 2. Use la tecla programable **CAMBIAR** para seleccionar.
- 3. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse al ajuste deseado. Usted escuchará un tono que usted seleccionó.
- 4. Presione la tecla programable *TERMINA* para confirmar.

NOTA: El Tono Timbre 1 a 10 está para el tono dual del Melodia VIP y la Melodía 1 a 10 está para las melodías.

Base - Boton Tono

Del menú TIMBRE:

- 1. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a **BOTON TONO**.
- Use la tecla programable CAMBIAR para seleccionar PRENDER, APAGAR o IGUAL Q TIMBRE.
 NOTA: IGUAL Q TIMBRE la opción activa o desactiva los tono de tecla cuando el Volumen del Timbre es encendido o apagado.
- 3. Presione la tecla programable **TERMINA** para confirmar.

Programación del Sistema Contestador

Usted puede programar los siguientes elementos independientemente para BUZON 1 y BUZON 2 bajo el menú PROG CONTEST; Contestador Encendido/Apagado, Anuncio Saliente, Timbres a Contestar, Código de Seguridad, Reenvío de Mensajes, y Calidad de Grabación. Para tener acceso al menú PROG CONTEST:

- 1. Asegúrese de que su teléfono este en **DESACTIVADO** (no el modo hablar).
- 2. Presione la tecla programable **MENU** para ir al menú principal.
- 3. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a **PROG CONTEST**.
- 4. Presione la tecla programable **BIEN** para confirmar.
- 5. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a **BUZON 1** o **BUZON 2**.

Anuncio Saliente

Usted puede programar los siguientes elementos bajo el menú ANUNCIO; Revisar el Anuncio Saliente, Grabar el Anuncio Saliente y Cambiar el Anuncio Saliente.

Revisar el Anuncio Saliente

Del menú PROG CONTEST:

- 1. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a **ANUNCIO**.
- 2. Presione la tecla programable **BIEN** para confirmar.
- 3. Use los botones ▲ o ▼ para para seleccionar **REPRO**.
- Presione la tecla programable BIEN para jugar el anuncio. ESCUCHANDO ANUNCIO se muestra en pantalla.
- 5. Presione la tecla programable **SALIR** cuando usted revisar el anuncio saliente.

Grabar el Anuncio Saliente

programable REPETIR.

Para mejores resultados cuando grabe su anuncio personal, usted debe estar a aproximadamente 9 pulgadas del micrófono y debe tratar de eliminar tanto ruido de fondo como le sea posible.

Del menú PROG CONTEST:

- 1. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a **ANUNCIO**.
- 2. Presione la tecla programable **BIEN** para confirmar.
- 3. Use los botones ▲ o ▼ para para seleccionar *GRABAR*.
- Presione la tecla programable BIEN para confirmar. GRAVANDO ANUNCIO se muestra en pantalla.
- 5. Presione la tecla programable **SI** para grabar su mensaje.
 - NOTA: Si usted no quiere grabar un mensaje, presione la tecla programable NO.
- 6. Presione la tecla programable *FIN* al terminar la grabación, el mensaje se reproducirá. **NOTA: Para volver a reproducir el mensaje otra vez, presione la tecla**

Ejemplo de Anuncio Saliente

"Hola, este es (use su nombre aquí). No puedo contestar el teléfono ahora mismo, así que por favor deje su nombre, número, y un mensaje breve después del tono, y yo la llamaré después. Gracias".

Cambiar el Anuncio Saliente

Del menú PROG CONTEST:

- 1. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a **ANUNCIO**.
- 2. Presione la tecla programable **BIEN** para confirmar.
- 3. Use los botones ▲ o ▼ para para seleccionar **CAMBIAR**.
- Presione la tecla programable BIEN para confirmar. CAMBIAR DEFABRIC REGISTRADO se muestra en pantalla.
- 5. Use los botones ▲ o ▼ para para seleccionar **DEFABRIC** o **REGISTRADO**.
- 6. Presione la tecla programable **BIEN** para confirmar.
- 7. Presione la tecla programable **SALIR** soft key cuando usted ha hecho su selección.

Base - Timbres a Contestar

Del menú PROG CONTEST:

- 1. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a TIMBRE CONTESTA.
- 2. Presione la tecla programable **BIEN** para confirmar.
- Use los botones ▲ o ▼ para seleccionar 3 TIMBRES, 4 TIMBRES, 5 TIMBRES, 6 TIMBRES o AHORRO COBROS.
- 4. Presione la tecla programable **TERMINA** para confirmar.

OTA: Si usted selecciona Toll Saver (TS) la unidad responde después del 3er timbre si hay NUEVOS mensajes, O la unidad responde después del 5º timbre si NO hay mensajes nuevos. Esto permite al usuario accesar su contestadora desde otra ubicación y luego colgar después de 4 timbres para ahorrar cargos por larga distancia.

Código de Seguridad

Del menú PROG CONTEST:

- 1. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a *CLAVE SEGUR*.
- Presione la tecla programable BIEN para confirmar. CLAVE SEGURIDAD 123 se muestra en pantalla.
- 3. Use el teclado de tono para inscribir su nuevo código de seguridad de 3 dígitos. Por ejemplo, oprima las teclas del 6, 2, y 8 para el código de seguridad 628. El código de seguridad programado de fábrica es 123.
- 4. Presione la tecla programable *TERMINA* para confirmar.

Reenvío de Mensajes

Esta función reenviará automáticamente los mensajes de la contestadora a otro número telefónico que le permita a usted recibir los mensajes nuevos que le sean dejados y elimina la necesidad de llamar periódicamente para checar mensajes por vía remota.

Usted puede programar los siguientes elementos bajo el menú MENS ADELANTE; Reenvío de Mensajes, Reenvío de Mensajes ACTIVADO/DESACTIVADO, Ver Identificador de Unidad y Número de Reintentos.

Reenvío de Mensajes

Del menú PROG CONTEST:

- 1. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a MENS ADELANTE.
- 2. Presione la tecla programable **BIEN** para confirmar.
- 3. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a NUM REEXP LLAM.
- 4. Presione la tecla programable **BIEN** para confirmar.
- 5. Use el teclado de marcación para ingresar el número deseado. (Incluya el código de área si número interurbano)

NOTA: Si usted comete un error, presione la tecla programable *BORRAR* para borrar el dígito erróneo.

6. Presione la tecla programable *TERMINA* para confirmar. *NUMERO ADELANTE ALMACENADO* se muestra en pantalla.

Reenvío de Mensajes ACTIVADO/DESACTIVADO Del menú PROG CONTEST:

- 1. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a *MENS ADELANTE*.
- 2. Presione la tecla programable **BIEN** para confirmar.
- 3. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a REEXP ACT/DES.
- 4. Presione la tecla programable **BIEN** para confirmar. **MENS ADELANTE ENCEND APAGADO** se muestra en pantalla.
- 5. Use los botones ▲ o ▼ para seleccionar *ENCEND* o *APAGADO*.
- 6. Presione la tecla programable *TERMINA* para confirmar.
- Para activar fijar, presione el botón memo/msg fwrd en la base. FW ANS se muestra en pantalla.

NOTA: Aparte de permitirle reenviar el mensaje a través del menú, usted tiene que presionar el botón msg fwd en la base para activar la función Reenvío de Mensajes. Además, el Reenvío de Mensajes debe ser activado para cada línea, por ejemplo si la línea 1 es establecida en off y la línea 2 es establecida en on, cuando el botón de reenvío de mensajes es presionado sólo la línea 2 tendrá la función Reenvío de Mensajes activada. CONT ENC/ENC muestra en la pantalla si ambas líneas están activadas, y sólo la línea 1 esta activada CONT ENC/APAG se muestra en la pantalla.

Ver Identificador de Unidad

El número de código de identificación de la unidad es sólo para propósitos de referencia.

Número de Reintentos

Si la línea del número deseado está ocupada, la contestadora continuará tratando de reenviar los mensajes otra vez (hasta tres veces, dependiendo de la selección) más tarde.

Del menú PROG CONTEST:

- 1. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a MENS ADELANTE.
- 2. Presione la tecla programable **BIEN** para confirmar.
- 3. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a **NUM DE INTENTO**.
- 4. Presione la tecla programable BIEN para confirmar.
- 5. Use los botones ▲ o ▼ para seleccionar 0, 1, 2 o 3.
- 6. Presione la tecla programable **TERMINA** para confirmar.

Calidad de Grabación

Cambiar la calidad de grabación de Alto al Mediano aumentará el tiempo de grabación total de la máquina contestadora, a la vez que cambiar la calidad de grabación de Mediano al Alto causará que la claridad del mensaje sea mejor, pero causará una disminución en el tiempo de grabación total de la máquina contestador.

Del menú PROG CONTEST:

- 1. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a CUAL GRABACIÓN.
- 2. Presione la tecla programable **BIEN** para confirmar.
- 3. Use los botones ▲ o ▼ para seleccionar **MEDIANO** o **ALTO**.
- 4. Presione la tecla programable **TERMINA** para confirmar.

Programación el Auricular del Teléfono

NOTA: Los ajustes del menú que cambian en el auricular cambiarán solamente los ajustes en el auricular y los ajustes del menú que cambian en el auricular cambiarán solamente ajustes en la base. Por ejemplo, si usted cambia el idioma en el auricular, no cambiará el idioma en la base

Uso de las Teclas Suaves

En la base, hay tres botones bajo la casilla de pantalla que representan varias funciones (programables) de tecla programable. Use estos botones para activar los íconos de tecla programable que aparecen en la pantalla. Usted puede programar los elementos siguientes con las teclas suaves: Timbre, Registro, Nombre del Auricular, Fecha/Horario, Programar Idioma y Código Area Local.

NOTA: Para salir del menú sin hacer cambios, presione el botón END/CANCEL en el auricular.

Idioma de Solicitud de Comando Pantalla de Auricular

La programación de fábrica es English.

- 1. Asegúrese de que su teléfono este en **DESACTIVADO** (no el modo hablar).
- 2. Presione la tecla programable MENU para ir al menú principal.
- 3. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a **PROGRAM IDIOMA**.
- 4. Presione la tecla programable **BIEN** para confirmar.
- Use los botones ▲ o ▼ o la tecla programable CAMBIAR para seleccionar ENGLISH, FRANCAIS o ESPANOL.
- 6. Presione la tecla programable **TERMINA** para guardar la selección.

Auricular - Timbres

Se puede programar independientemente para LÍNEA 1 y LÍNEA 2 bajo el menú TIMBRE; Volumen Timbre, Tono de Timbre, Melodia VIP y Boton Tono. Para tener acceso al menú TIMBRE:

- 1. Asegúrese de que su teléfono este en **DESACTIVADO** (no el modo hablar).
- 2. Presione la tecla programable **MENU** para ir al menú principal.
- 3. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a TIMBRE.
- 4. Presione la tecla programable **BIEN** para confirmar.
- 5. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a LÍNEA 1 o LÍNEA 2.
- 6. Presione la tecla programable *TERMINA* para confirmar.

Auricular - Volumen Timbre

Del menú TIMBRE:

- 1. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a **VOLUMEN TIMBRE**.
- 2. Use la tecla programable CAMBIAR para seleccionar ALTO, MEDIANO, BAJA o APAGAR.
- 3. Presione la tecla programable *TERMINA* para confirmar.

NOTA: Si usted apaga el timbre (OFF), la indicación aparece en la pantalla de la base.

Auricular - Tono de Timbre

Del menú TIMBRE:

- 1. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a **TONO DE TIMBRE.**
- 2. Use la tecla programable **CAMBIAR** para seleccionar.
- 3. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse al ajuste deseado. Usted escuchará un tono que usted seleccionó.
- 4. Presione la tecla programable **TERMINA** para confirmar.

NOTA: El Tono de Timbre 1 al 10 son para tono de timbre tono dual y Melodía 1 a 10 son melodías.

Auricular - Melodia VIP Timbre

Esta característica le permite asignar una melodía específica a alguna persona de la que usted quiere indicar su atención cuando esa persona llame. Cuando una melodía VIP es asignada y esa persona llama, la unidad suena con el timbre normal al inicio y luego continúa con el timbre de la melodía VIP. Usted puede elegir entre 10 diferentes melodías polifónicas y puede almacenar hasta 10 grabaciones VIP.

NOTA: Esta característica solamente funciona cuando las siguientes condiciones se dan:

- 1. Usted tiene contratada la Identificación de Llamadas.
- 2. Ud. ha transferido previamente su registro de Identificación de Llamada a la memoria. (Ver Guardando Registros CID en Memoria Interna). NO MEMO USUARIO se mostrará en pantalla para recordar al usuario efectuar la transferencia de registro CID primero.

Del menú TIMBRE:

- 1. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a **MELODIA VIP**.
- 2. Use la tecla programable **CAMBIAR** para seleccionar.
- Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse al ajuste deseado. Usted escuchará un tono que usted seleccionó.
- Presione la tecla programable TERMINA para confirmar.
 NOTA: El Tono Timbre 1 a 10 está para el tono dual del Melodia VIP y la Melodía 1 a 10 está para las melodías.

Auricular - Boton Tono

Del menú TIMBRE:

- 1. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a **BOTON TONO**.
- Use la tecla programable CAMBIAR para seleccionar PRENDER, APAGAR o IGUAL Q TIMBRE. NOTA: IGUAL Q TIMBRE la opción activa o desactiva los tono de tecla cuando el Volumen del Timbre es encendido o apagado.
- 3. Presione la tecla programable **TERMINA** para confirmar.

Registrar

- 1. Asegúrese de que su teléfono este en **DESACTIVADO** (no el modo hablar).
- 2. Presione la tecla programable **MENU** para ir al menú principal.
- 3. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a **REGISTRAR**.
- Presione la tecla programable BIEN para confirmar. OPRIMA LOCALIZ ESPERE AL BIP se muestra en pantalla.
- Presione y sostenga el botón page en la base hasta que usted escuche un tono en el auricular. La confirmación de que el auricular ha sido registrado AURICULAR X REGISTRADO aparece en la pantalla, del auricular, y X es el número del auricular. Usted escuchará un tono de confirmación.

Si muestra en pantalla **FAVOR RGISTRESE**, presione la tecla programable **OK** en el auricular y repita el paso 5.

Auricular Nombre

- 1. Asegúrese de que su teléfono este en **DESACTIVADO** (no el modo hablar).
- 2. Presione la tecla programable **MENU** para ir al menú principal.
- 3. Use los botones 5 o 6 para desplazarse a **NOMBRE AURICULAR**.
- 4. Presione la tecla programable **BIEN** para confirmar.
- 5. Utilice el teclado numérico ara ingresar un nombre (hasta 12 caracteres). Más de una letra es almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para escribir Bill Smith, presione la tecla 2 dos veces para la letra B. Presione la tecla 4 3 veces para la letra I. Presione la tecla 5 3 veces para la letra L. Pausa. Presione la tecla 5 3 veces para la segunda letra L, y presione la tecla 1 para insertar un espacio entre el nombre y el apellido. Presione la tecla 7 cuatro veces para la letra S; presione la tecla 6 una vez para la letra M; presione la tecla 4 3 veces para la letra I; presione la tecla 4 dos veces para la letra H..

NOTA: Si usted incurre en una equivocación, presione la tecla programmable *BORRAR* para pulsar la tecla de retroceso y para borrar el character(s) o los números incorrectos.

6. Presione la tecla programable **TERMINA** para guardar la selección.

Auricular - Programar la Fecha/Hora

Usted puede programar los siguientes elementos bajo el menú **FECHA/HORARIO**; Programar Hora, Formato de Hora, Formato Fecha, Programar Fecha, y Programar Año. Para tener acceso al menú **FECHA/HORARIO**:

- 1. Asegúrese de que su teléfono este en **DESACTIVADO** (no el modo hablar).
- 2. Presione la tecla programable **MENU** para ir al menú principal.
- 3. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a *FECHA/HORARIO*.
- 4. Presione la tecla programable **BIEN** para confirmar.

Programar Hora

Del menú FECHA/HORARIO:

- 1. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a *PROGRAMAR HORA*.
- 2. Use el teclado de tonos para ingresar la ahora actual.
- 3. Use la tecla programable AM / PM para seleccionar AM o PM.

NOTA: La selección AM/PM no está disponible en formato de formato 24 hora.

4. Presione la tecla programable **TERMINA** para confirmar.

Formato Hora

Del menú FECHA/HORARIO:

- 1. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a **FORMATO DE HOR**.
- 2. Use la tecla programable CAMBIAR para seleccionar RELOJ DE 12 H o RELOG DE 24 H.
- 3. Presione la tecla programable *TERMINA* para confirmar.

Formato Fecha

Del menú FECHA/HORARIO:

- 1. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a **FORMATO FECHA**.
- 2. Use la tecla programable CAMBIAR para seleccionar MM/JJ o JJ/MM.
- 3. Presione la tecla programable *TERMINA* para confirmar.

Programar Fecha

Del menú FECHA/HORARIO:

- 1. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a FECHA (MM/JJ).
- 2. Use el teclado de tonos para ingresar la fecha actual.
- 3. Presione la tecla programable **TERMINA** para confirmar.

Programar Año

Del menú FECHA/HORARIO:

- 1. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a ANO (YYYY).
- 2. Use el teclado de tonos para ingresar la año actual.
- 3. Presione la tecla programable *TERMINA* para confirmar.

Auricular - Establezca los Códigos de Area Local

Usted puede programar la forma en que los registros del Identificador de Llamadas se visualizan, hasta para cinco diferentes códigos en su área. Por ejemplo, si 7 dígitos es seleccionado, el número se visualizará como xxx-xxxx, y etc.

- 1. Asegúrese de que su teléfono este en **DESACTIVADO** (no el modo hablar).
- 2. Presione la tecla programable **MENU** para ir al menú principal.
- 3. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a COD AREA LOCAL.
- 4. Presione la tecla programable *BIEN* para confirmar.
- 5. Presione la tecla programable **FORMATO** para desplazarse las opciones.
- 6. Utilice el teclado numérico para inscribir su clave de área de tres dígito.
- 7. Presione la tecla programable **TERMINA** para confirmar.

Operación Básica del Teléfono

Indicador Luminoso de Carga /En Uso

El teléfono está activado (ON) cuando el indicador LED en el auricular y el indicador charge/iun use en la base están iluminados. El indicador del auricular y la base parpadean cuando usted recibe una llamada entrante.

Contestar una Llamada

- Para contestar una llamada presione el botón TALK/LINE1/flash1, TALK/LINE2/flash2 o el botón handsfree antes de comenzar a hablar.
- Para colgar, presione el botón END/CANCEL en la base o en el auricular o coloque el auricular en la base.

Hacer una Llamada

 Presione el botón TALK/LINE1/flash1, TALK/LINE2/flash2 o el botón handsfree y marque el número deseado.

-0-

Ingrese primero el número, luego presione el botón TALK/LINE1/flash1, TALK/LINE2/flash2 o el botón handsfree y el número es marcado automáticamente.

NOTA: Presione el botón handsfree en el auricular durante la conversación para alternar entre el altavoz y la bocina del auricular. Sin embargo, si usted presiona el botón handsfree en la unidad base durante una conversación con el altavoz de base. la llamada se desconectará.

Para colgar, presione el botón END/CANCEL en la base o en el auricular o coloque el auricular en la base.

NOTA: Cuando el auricular esté en modo manos libres, colocar el auricular en la base cambiará al modo manos libres en base. Si usted quiere colgar durante el modo manos libres auricular, usted necesita colgar presionando el botón END/CANCEL en el auricular.

NOTA: Usted puede inscribir hasta 32 dígitos de pre-marcado.

NOTA: Si quiere borrar un número de pre-marcado que usted haya inscrito, presione la tecla programable *DELETE* hasta que todos los dígitos hayan sido borrados.

Servicios Especiales (Flash)

Utilice el botón TALK/LINE1/flash1, TALK/LINE2/flash2 en la base o el auricular para activar servicios especiales, como llamada en espera que son disponibles a través de su compañía telefónica.

Volver a Marcar

Ud. puede volver a marcar un número de hasta 32 dígitos de largo. Para volver a marcar rápidamente el último número que usted marcó:

- 1. Presione el botón TALK/LINE1/flash1, TALK/LINE2/flash2 o el botón handsfree.
- 2. Presione el botón redial.



Para elegir de los cinco números pasados que usted marcó a través de menú:

- Presione primero el botón redial, luego use el botón ▲ o ▼ para seleccionar el número que se desea volver a marcar
 - Presione el botón ▲ para revisar la llamada más antigua y moverse hacia las llamadas más recientes (números más altos).
 - Presione el botón ▼ para revisar la llamada más reciente y moverse hacia las llamadas más antiguas (números más bajos).
- 2. Presione el botón TALK/LINE1/flash1, TALK/LINE2/flash2 o e;l botó handsfree, o presione la tecla programable *MARCAR*. El número es marcado automáticamente.

Volumen

Base Altavoz

Utilice los botones vol (▲ o ▼) para ajustar el volumen del altavoz en la base a un nivel cómodo durante uno llamar O presione el botón TALK/LINE1/flash1, TALK/LINE2/flash2 o el botón handsfree en la base y entonces ajustar volumen. El nivel mínimo de volumen del altavoz el VOL-1 y el máximo es VOL-9.

Auricular

Utilice los botones vo (▲ o ▼) en lado el auricular para ajustar volumen el auricular durante uno llamar. Hay cuatro ajustes. Presione la flecha derecha para aumentar el volumen y la flecha izquierda para disminuir el volumen. Usted verá el volumen el fijar en la pantella. El nivel mínimo de volumen del altavoz el VOL 1 y el máximo es VOL 4.

Enmudecedor

Para tener una conversación fuera de la línea, utilice la función enmudecedora. La persona del otro lado de la línea no le puede escuchar, pero usted puede escuchar a esa persona.

- Durante una conversación, presione la tecla programable MUDAR soft key. ENMUDECEDOR ENC aparece en la pantalla.
- Presione la tecla programable otra vez MUDAR para cancelar y volver a su conversación telefónica.

Espera

Presione la tecla programable **ESPERA** para poner una llamada en espera. **LX EN ESPERA** se muestra en pantalla, donde está la línea **X** número.

Para tomar una llamada que está en espera, presione la tecla programable LISTA.

 Para pasar una llamada en espera de la base al auricular inalámbrico, presione el botón TALK/LINE1/flash1. TALK/LINE2/flash2 o el botón handsfree en el auricular inalámbrico.

Localizando el Auricular Inalámbrico

Esta función le ayuda a localizar un auricular extraviado.

Presione y suelte el botón page en la base. El auricular inalámbrico emite tonos y la indicación **LOCALIZAR DESDE BASE** aparece por aproximadamente dos minutos o hasta que usted presione la tecla programable **OK** en el auricular o presione el botón en la base.

NOTA: Usted puede todavía localizar al auricular inalámbrico, aún cuando el timbre esté apagado.

Cancelar el Registro Globalmente

Si uno o más auriculares se pierde, usted debe cancelar el registro de todos los auriculares para asegurar la operación adecuada del sistema. Siga los pasos a continuación para cancelar los registros de todos auriculares a la vez.

ADVERTENCIA: No es recomendable que se cancele el registro de un auricular a menos que sea absolutamente necesario porque una vez que la cancelación ha sido llevada a cabo, las funciones del teléfono no pueden usarse hasta que el auricular vuelva a ser registrado.

- 1. Presione y sostenga el botón page en la base hasta que el indicador charge/in use en la base parpadee.
- 2. Presione y sostenga el botón page en la base otra vez hasta que el indicador charge/in use en la base parpadee rápidamente.
- Presione y suelte el botón page en la base una vez. Los registros de todos los auriculares son cancelados y la indicación de que usted debe volver a registrarlos NECESID AURICUL REGISTRAR aparece en la pantalla.

Monitoreo de Habitación

El monitoreo de habitación puede ser efectuado desde la base o el auricular. Comience con la unidad con que usted guiere monitorear (el micrófono);

- 1. Asegúrese de que su teléfono este en **DESACTIVADO** (no el modo hablar).
- 2. Presione la tecla programable **MENU** para ir al menú principal.
- 3. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a *RASTREO*.
- 4. Presione la tecla programable *BIEN* para confirmar.

- 5. XXX INICIAR RASTREO se muestre en la pantalla, donde está la unidad XXX nombre.
- 6. Presione el botón intercom en la unidad de la que usted desea escuchar. La lista de unidades de registradas se muestra en la pantalla.
- 7. Use los botone ▲ o ▼ para seleccionar la unidad que usted desea monitorear.
- 8. Presione la tecla programable **PAGE** para confirmar.
- 9. La primera unidad activará entonces el micrófono y la segunda unidad activará el auricular para monitorear el sonido.

NOTA: Los auriculares pueden estar en la base o fuera de la base para qué él monitoreo de la habitación funcione.

NOTA: Mientras está en el modo monitoreo de habitación, la unidad que escucha emitirá un tono de alerta aproximadamente cada 4 segundos si hay una llamada entrante. Usted puede presionar el botón TALK/LINE1/flash1 o TALK/LINE2/flash2 para salir de monitoreo de habitación y responder la llamada.

NOTA: Presione la tecla programable *CANCEL* o el botón END/CANCEL para salir del modo monitoreo de habitación.

Transferencia de Llamada

Durante una llamada externa, usted puede transferir la llamada externa hacia adelante y hacia atrás de base al microteléfono.

NOTA: Para cancelar la transferencia de llamada, Ud. puede presionar el botón END/CANCEL o intercom en la base.

- Presione el botón intercom para poner una llamada en espera. LX EN ESPERA se muestre en la pantalla, donde está la línea X número.
- 2. Use los botone ▲ o ▼ para seleccionar el auricular o base deseado.

NOTA: Si usted sólo tiene un auricular registrado en el sistema, éste es buscado automáticamente.

- Presion el botón END/CANCEL button para transferir la llamada. TRANSFERIR DE XXXX
 (donde es el nombre de la unidad que transfiere) se muestra en la pantalla de la unidad
 aue recibe.
- 4. Presione la tecla programable ${\it OK}$ en la unidad que recibe.

NOTA: Si no hay una respuesta dentro de 2 minutos después de transferir la llamada, entonces ambas unidades reciben una notificación de llamada de retorno. Si ninguno de los auriculares responde en 30 segundos, entonces la llamada externa será terminada.

Operación del Interfono

Una llamada bi-direccional es posible entre la base y el auricular inalámbrico sin ocupar la línea telefónica y como el teléfono no está en uso, usted puede todavía recibir llamadas entrantes.

Hacer una Llamada de Interfono


- 1. Asegúrese de que su teléfono este en **DESACTIVADO** (no el modo hablar).
- 2. Presione el botón intercom.
- 3. Use los botone ▲ o ▼ para seleccionar el auricular o base deseado.

NOTA: Si usted sólo tiene un auricular registrado en el sistema, éste es buscado automáticamente.

- 4. Presione la tecla programable BUSCAR.
- 5. El auricular o base receptor es buscado, y los auriculares o base que reciben emiten un tono de búsqueda y la información siguiente se muestra en la pantalla:

auricular o base de recepción

auricular o base receptor

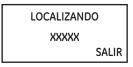



Cuando se presiona la tecla programable **OK** o presion el botón intercom en el auricular o base receptor, él buscar se contesta. Si no hay una respuesta dentro de 2 minutos, **NO CONTESTACIÓN** se muestra en la pantalla en los auriculares o base de origen y la buscarestá cancelada. La unidad vuelve al modo espera.

NOTA: Si un nombre personalizado se asigna el auricular durante el registro, entonces ese nombre se exhibe en vez de número del auricular.

NOTA: Para cancelar el localizador, presione la tecla programable *SALIR* o el botón intercom en el auricular o base de origen.

Recibir una Llamada de Interfono

Cuando usted recibe una llamada por el interfono, su auricular o la base emite un tono. Para contestar la llamada, presiona la tecla programable *OK* o el botón TALK/LINE1/flash1, TALK/LINE2/flash2 o el botón intercom

Funciones Avanzadas del Interfono Recibir una Llamada Externa Durante una Llamada de Interfono

Si usted recibe una llamada telefónica durante una llamada del interfono, los auriculares o la base emitirán tono alerta y permanecerán en modo del interfono. El usuario de cada auricular o la base puede oprimir el botón TALK/LINEx/flashx o el botó handsfree y contestar la llamada.

Utilizar el Interfono con Llamadas Telefónicas Externas

Durante una llamada externa, usted puede utilizar la función para;

- Ilamar al auricular alámbrico y establecer una conversación privada (de 2 personas) con otro usuario mientras la llamada telefónica está en espera
- crear una conversación de 3 personas entre la persona que llama por teléfono y la base y los auriculares alámbricos
- transfiera la llamada externa a otro auricular o base

Llamadas de Interfono de Dos Personas

- Durante una llamada externa, presion el botón intercom en el auricular o base y la llamada externa es colocada en retención. La lista de auriculares o base se muestra en la pantalla.
- 2. Use los botone ▲ o ▼ para seleccionar el auricular o base deseado.
- 3. Presione la tecla programable **BUSCAR**.

NOTA: El auricular o base receptor presiona el botón intercom o la tecla programable OK para responder la llamada de intercomunicación. Ambos usuarios de intercomunicación pueden hablar en privado. La persona externa que llama no escuchará la conversación de intercomunicación.

 Al terminar, presione la tecla programable SALIR o el botón intercom para terminar la llamada de intercomunicación, regresar al modo hablar, y reanudar su conversación telefónica original.

Llamadas de Interfono de Tres Personas

Entre dos auriculares o un auricular y base y una llamada externa

- 1. Durante una llamada externa, presion el botón intercom en el auricular o base y la llamada externa es colocada en retención. La lista de auriculares o base se muestra en la pantalla.
- 2. Use los botone ▲ o ▼ para seleccionar el auricular o base deseado. Un tono suena y **LOCALIZANDO** se muestra en la pantalla de la base o auricular de origen.

NOTA: LOCALIZADOR... se muestra en la pantalla en el auricular o base receptor, y el auricular o base receptor debe presionar el botón intercom o la tecla programable OK para responder la intercomunicación.

Cuando el auricular o base de recepción conecte, presione la tecla programable LISTA
en el auricular o base de origen para conferenciar con el auricular o base receptor y la
persona externa que llama. CONFERENCIA se muestra en la pantalla en los auriculares
de origen y recepción.

NOTA: Un auricular o base pueden entrar al modo conferencia directamente presionando el TALK/LINE1/flash1, TALK/LINE2/flash2 en el segundo auricular o base durante una llamada.

Entre una auricular o base y llamadas externas en la Línea 1 y Línea 2

- 1. Durante una llamada externa en cualquier Line 1 o Line 2, presione la tecla programable *ESPERA* para colocar la llamada en retención.
- 2. Si la línea de origen es Línea 1, presione el botón TALK/LINE2/flash2. El ícono Line 1 parpadea y el ícono Line 2 se muestra en la pantalla continuamente.
- 3. Presione la tecla programable **CONF** para conferencia con la llamada externa.

Llamada Externa de Transferencia a los otros Auriculares o base

Durante una llamada externa, usted transfiera la llamada externa a otro auricular o base.

- 1. Presione el botón intercom en el auricular o base de origen para colocar una llamada externa en retención, y luego busque el auricular o base receptor.
- La lista de auriculares o base se muestra en la pantalla. Use el botó ▲ o ▼ para seleccionar el auricular o base deseado.
- Presione la tecla programable BUSCAR inicia la búsqueda. Usted escuchará un tono de búsqueda. LOCALIZANDO se muestra en la pantalla del auricular o en la pantalla de base de origen, LOCALIZADOR... se muestra en la pantalla del auricular o en la pantalla de base de recepción.
- Cuando el auricular de recepción conecte, presione el botón END/CANCEL o handsfree en el auricular o base de origen para transferir la llamada.
 - 0 -


Presione el botón END/CANCEL o handsfree en el auricular o base de origen para transferir la llamada

NOTA: Si no hay una respuesta dentro de 2 minutos después de transferir la llamada, entonces ambas unidades reciben una notificación de llamada de retorno. Si ninguno de los auriculares responde en 30 segundos, entonces la llamada externa será terminada.

Identificador de Llamadas (CID)

IMPORTANTE: Para utilizar las características de la identificación de llamador de esta unidad, usted debe suscribirse ya sea al Servicio Estándar de Identificador de Llamadas de Nombre/ Número, o al Servicio de Identificador de Llamada en Espera (Caller ID con Call Waiting). Para saber quién llama mientras usted está en el teléfono, usted debe suscribirse al Servicio de Identificador de Llamada en Espera (Caller ID con Call Waiting).

Este aparato recibe y muestra información transmitida por su compañía telefónica local. La información puede incluir el número telefónico, fecha y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora.

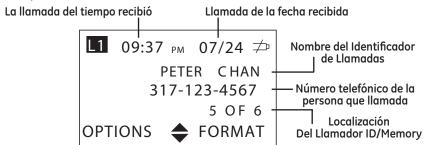

Llamada en Espera con Identificador de Llamadas

Suponiendo que usted está suscrito al servicio de Identificador de Llamada en Espera a través de su compañía telefónica; si usted recibe una llamada entrante y usted está utilizando la GE multi fija a mano el sistema, una señal sonora indica que la presencia de Llamada en Espera llamada invita la línea. La información de Identificador de Llamada en Espera será exhibida y almacenada en la historia de todos los auriculares en el sistema.

 Cuando usted escuche el tono de llamada en espera en la bocina del auricular, prima el botón TALK/LINE1/flash1 o TALK/LINE2/flash2 para poner la llamada actual en espera y poder contestar la llamada entrante. Presione TALK/LINE1/flash1 or TALK/LINE2/flash2 otra vez para volver a la llamada original.

Recibir Archivos del Identificador de Llamadas

Cuando usted recibe una llamada, la información es transmitida entre el primero y el segundo timbre. La información del Identificador de Llamadas aparece en la pantalla mientras el teléfono timbra, dándole a usted la oportunidad de ver la información y decidir si quiere o no contestar la llamada.

Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas (en la Memoria de CID)

Si usted no está en casa o no puede contestar, la memoria del Identificador de Llamadas de su teléfono automáticamente almacena la información de las 40 últimas llamadas para que sepa quién llamó mientras usted no estuvo disponible. Cuando la llamada número 41 es recibida, el último archivo del Identificador de Llamadas (la primera llamada) se borra automáticamente.

Usted puede revisar la información almacenada en cualquier momento. Las llamadas recibidas desde la última revisión, se mostrarán **NUEVA** en la pantalla. Llamadas que no han sido revisadas previamente pero fueron recibidas desde el mismo número más de una vez se muestran como **REPT** en la pantalla.

Revisar los Archivos de Identificador (CID)

A medida que se reciben y se almacenan archivos del Identificador de Llamadas, la pantalla se actualiza para hacerle saber cuántas llamadas se han recibido.

NOTA: Los registros CID puede ser accesados rápidamente presionando el botón ▲ o ▼ mientras la unidad está en modo standby.

- 1. Asegúrese de que su teléfono este en **DESACTIVADO** (no el modo hablar).
- 2. Presione la tecla programable **MENU** para ir al menú principal.
- 3. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a *LLAMADAS*.
- 4. Presione la tecla programable **BIEN** para confirmar.
- 5. Presione el boton ✓ para desplazarse a través de los registros de llamada desde lo más reciente a lo más antiguo. Presione el botón ▲ desplazarse a través de los registros de llamada desde lo más antiguo a lo más nuevo.

Marcar un Número del Identificador de Llamadas

- 1. Asegúrese de que su teléfono este en **DESACTIVADO** (no el modo hablar).
- 2. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse al archivo deseado.
- 3. Presione el boton TALK/LINE1/flash1 o TALK/LINE2/flash2 o el botón handsfree. El número se marca automáticamente.

NOTA: Dependiendo de (a) cómo estaba formateado cuando se recibió el número telefónico de la persona que llamó y (b) si usted había o no programado su clave de área anteriormente en el menú de programación, usted puede necesitar ajustar el formato del número telefónico de la persona que llamó antes de contestar la llamada, presion la tecla programable FORMATO mientras el número es visualizado para ajustar el número, e intente otra vez.

Los formatos disponibles incluyen:

Número de dígitos	Explicación	Ejemplo
Once dígitos	clave de larga distancia "1 " +3-dígitos de clave de área +7-dígitos de número telefónico.	1-317-888-8888
Ten dígitos	3-dígitos de clave de área + 7-dígitos de número telefónico.	317-888-8888
Seven dígitos	7-dígitos de número telefónico.	888-8888

NOTA: Si el número de teléfono está corrupto, tal como un caracter alfabético en un campo numérico, usted escuchará un tono de error y el número no es marcado. La unidad visualiza NO MARCA.

Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas en la Memoria Interna

Usted puede almacenar información del Identificador de Llamadas en la memoria interna del teléfono

NOTA: Es importante que usted formatee los registros CID correctamente ANTES de almacenar en memoria interna ya que usted no puede reformatear registros CID almacenados en memoria.

- 1. Asegúrese de que su teléfono este en **DESACTIVADO** (no el modo hablar).
- 2. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse al archivo deseado.
- 3. Presione la tecla programable **OPCION** para tener acceso al menú de la opción.
- 4. Use los botones ▲ o ▼ para seleccionar AHORRAR.
- 5. Presione la tecla programable *BIEN* para confirmar.

NOTA: Si está usando a auricular; *MEMORIA? AURICULAR BASE* se muestra en la pantalla. Use el botón ▲ o ▼ para seleccionar *AURICULAR* o *BASE*, y presione la tecla programable *BIEN* para confirmar la ubicación del registro.

- 6. INSCRIBA NOMBRE se muestra en la pantalla.
- 7. Utilice el teclado numérico ara ingresar un nombre (hasta 11 caracteres).

NOTA: Si usted comete un error al marcar el número, presion la tecla programable *BORRAR* para retrodeder y borrar el (los) número(s) equivocado e inscribir el (los) número(s) o carácter(es) correcto(s).

8. Presion el botón ▼ para desplazarse a *INSCRIBA NUMERO*.

NOTA: El sistema trata las PAUSAS como retrasos o espacios en la secuencia de marcado. Cada pausa cuenta como 1 dígito en la secuencia de marcación.

- Utilice el teclado numérico para inscribir el número telefónico que usted quiera almacenar (hasta 24 dígitos), y presione el botón ▼ para desplazarse a VIP MELODY.
- Use los botones ▲ o ▼, o presion la tecla programable CHANGE para desplazarse a la melodía deseada. Usted escuchará una muestra del tono de timbre que seleccione.
- 11. Presion la tecla programable *TERMINA* para confirmar.

Borrar los Archivos del Identificador de Llamadas

- 1. Asegúrese de que su teléfono este en **DESACTIVADO** (no el modo hablar).
- 2. Presione la tecla programable **MENU** para ir al menú principal.
- 3. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a *LLAMADAS*.
- 4. Presione la tecla programable **BIEN** para confirmar.
- 5. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse al archivo deseado.
- 6. Presione la tecla programable **OPCION** para tener acceso al menú de la opción.
- Use los botones ▲ o ▼ para seleccionar BORRAR y cancelación solamente que archivo. Presione la tecla programable BIEN para confirmar y BORRADO se muestra en la pantalla.

Use los botones ▲ o ▼ para seleccionar **BORRAR TODO**.

Presione la tecla programable **BIEN**. **BORRAR TODO?** se muestra en la pantalla.

Presione la tecla programable SI para confirmar a canceladura.

La pantalla muestra la indicación BORRARO TODO.

Memoria

El auricular y la base tienen localizaciones para almacenar números de memoria separadas. Cincuenta nombres de 15 caracteres y números de 24 dígitos pueden ser almacenados en las memorias del auricular y cuarenta nombres de 11 caracteres y números de 24 dígitos pueden ser almacenados en las memorias de la base.

NOTA: Los expedientes de la memoria se almacenan y se buscan en orden alfabético. Por ejemplo, si un expediente de la memoria se almacena con el "Juan" y entonces otro expediente de la memoria se almacena con el "Adán conocido", el expediente con el "Carlos" el el primer expediente en el almacenaje de la memoria. Cada expediente agregado pudo cambiar la pedido de los expedientes.

Almacenar un Nombre y Número en la Memoria

- 1. Asegúrese de que su teléfono este en **DESACTIVADO** (no el modo hablar).
- 2. Presione la tecla programable **MEMORIA** para ingresar al directorio telefónico.
- 3. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a **NUEVA**.
 - NOTA: En el auricular, usted puede seleccionar almacenar la nueva entrada ya sea en directorio telefónico Base o Auricular. Para seleccionar directorio telefónico Base, presione la tecla programable BASE. Para elegir directorio telefónico Auricular, presione la tecla programable AURICULAR.
- Presione la tecla programable BIEN para confirmar. INSCRIBA NOMBRE se muestra en la pantalla.
- Repita los pasos del 5 al 11 de la sección "Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas en la Memoria Interna."
- 6. Para incorporar otro nombre y número en una diversa posición de memoria, vuelva al paso 2 y repita el proceso.

Guardar el Ultimo Número Marcado

- 1. Asegúrese de que su teléfono este en **DESACTIVADO** (no el modo hablar).
- Presione el botón redial, entonces use los botones ▲ o ▼ para desplazarse el numero deseado.
- 3. Presione la tecla programable BUSCAR.
 - NOTA: En el auricular, usted puede seleccionar almacenar la nueva entrada ya sea en directorio telefónico Base o Auricular. Para seleccionar directorio telefónico Base, presione la tecla programable BASE. Para elegir directorio telefónico Auricular, presione la tecla programable AURICULAR.
- 4. Utilice el teclado numérico ara ingresar un nombre (hasta 11 caracteres).
- 5. Presion la tecla programable **TERMINA** para confirmar.
 - NOTA: ISi el número de remarcación tiene más de 24 dígitos, el número de remarcación no puede ser almacenado en memoria.

Introducir una Pausa en la Secuencia de Marcado de un Número Almacenado

Oprima el botón #PAUSE dos veces para introducir un retraso en la secuencia de marcado de un número telefónico almacenado cuando una pausa es necesaria para esperar al tono de marcar (por ejemplo después de que usted marca 9 para obtener línea externa, o para esperar e tono de acceso en una computadora). La pausa se representa en la pantalla con una **P**. Cada pausa cuenta como 1 dígito en la secuencia de marcación. Si usted necesita una pausa más larga, presione el botón #PAUSE dos veces otra vez.

Revisar un Número Almacenado

- 1. Asegúrese de que su teléfono este en **DESACTIVADO** (no el modo hablar).
- 2. Presione la tecla programable **MEMORIA** para ir al menú principal.
- 3. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse al archivo deseado.

-0-

Presione la tecla 2-9 para buscar el registro deseado alfabéticamente por nombre. Por ejemplo, si el nombre de registro comienza con la letra "N", presionar la tecla 6 saltará automáticamente a los registros que comienzan con la letra "M". El botón 6 puede ser entonces presionado múltiples veces hasta que los registros comenzando con la letra "N" se visualicen. Usted puede entonces usar el botón ▲ o ▼ para desplazarse al registro deseado.

4. Presione la tecla programable VER para revisar la información de detalle del registro. NOTA: El auricular puede accesar la memoria base así como la memoria de auricular. Para accesar la memoria base desde el auricular, presione la tecla programable memoria y luego presione la tecla programable BASE.

Cambiar un Número Almacenado

- 1. Asegúrese de que su teléfono este en **DESACTIVADO** (no el modo hablar).
- 2. Presione la tecla programable **MEMORIA** para ingresar al directorio telefónico.
- 3. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse al archivo deseado.
- 4. Presione la tecla programable **OPCION** para tener acceso al menú de la opción.
- 4. Use los botones ▲ o ▼ para seleccionar **MODIFIQUE**.
- 6. Presione la tecla programable *BIEN* para confirmar.
- Repita los pasos del 6 al 10 de la sección "Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas en la Memoria Interna".

Borrar Números Almacenados

- 1. Asegúrese de que su teléfono este en **DESACTIVADO** (no el modo hablar).
- 2. Presione la tecla programable **MEMORIA** para ingresar al directorio telefónico.
- 3. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse al archivo deseado.
- 4. Presione la tecla programable **OPCION** para tener acceso al menú de la opción.
- 4. Use los botones ▲ o ▼ para seleccionar **BORRAR**.
- Presione la tecla programable BIEN para confirmar. MEMORIA BORRADO se muestra en la pantalla.

Marcar un Número de la Memoria

 Asegúrese de que su teléfono este en DESACTIVADO (no el modo hablar) presionando el botón TALK/LINE1/flash1 or TALK/LINE2/flash2 o el botón handsfree.

NOTA: Mientras está en modo hablar, el auricular sólo puede accesar la memoria del auricular. Asegúrese de que los registros de memoria desde la base sean transferidos al auricular con objeto de accesarlos.

2. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse al archivo deseado.



Presione la tecla 2-9 para buscar el registro deseado alfabéticamente por nombre. Por ejemplo, si el nombre de registro comienza con la letra "N", presionar la tecla 6 saltará automáticamente a los registros que comienzan con la letra "M". El botón 6 puede ser entonces presionado múltiples veces hasta que los registros comenzando con la letra "N" se visualicen. Usted puede entonces usar el botón ▲ o ▼ para desplazarse al registro deseado.

NOTA: Para la característica Marcación en Cadena, repita los pasos 2 y 3 hasta que todas las secuencias sean ingresadas.

3. Presion la tecla programable **MARCAR** para confirmar. El número se marca automáticamente.



- 1. Asegúrese de que su teléfono este en **DESACTIVADO** (no el modo hablar).
- 2. Presione la tecla programable **MEMORIA** para ingresar al directorio telefónico.
- 3. Use los botones riangle o riangle para desplazarse al archivo deseado

-0-

Presione la tecla 2-9 para buscar el registro deseado alfabéticamente por nombre.

4. Presione el botón TALK/LINE1/flash1 or TALK/LINE2/flash2 o el botón handsfree. El número se marca automáticamente.

Marcado en Cadena desde la Memoria

Use esta Marcar un Número de la Memoria función para hacer llamadas que requieren una secuencia de números como el usar una tarjeta para llamar por teléfono o un número de larga distancia al que usted llama frecuentemente. Esto puede ser almacenando los varios segmentos como registro de directorio telefónico y luego marcación de memoria en la frecuencia correr

NOTA: Espere a los tonos de acceso antes de oprimir el siguiente botón Memory, o su llamada puede no pasar.

Transferencia de Memoria

NOTA: La transferencia de memoria entre la base y el auricular puede ser efectuada SOLO con los auriculares inalámbricos. Los auriculares inalámbricos pueden guardar un registro de memoria en el almacenamiento de memoria del auricular o la base. El auricular inalámbrico puede también transferir un registro de memoria desde el auricular a la base o desde la base al auricular.

Transferencia de memoria desde el auricular a la base:

- 1. Presione la tecla programable **MEMORIA** para entrar al directorio telefónico.
- 2. Use el botónes ▲ o ▼ para seleccionar el registro de memoria deseado a ser transferido.
- 3. Presione la tecla programable OPCION.
- 4. Use el botónes ▲ o ▼ para seleccionar COPIAR A BASE.
- 5. Presione la tecla programable BIEN.
- 6. Usted escuchará un tono de confirmación y la pantalla muestra **MEMORIA COPIAR A BASE**.

Transferencia de memoria desde la base a un auricular:

Los registros de memoria transferidos desde la base a un auricular se transferirán sólo al auricular que inicia la transferencia. Cada auricular debe transferir el registro de memoria a la memoria del auricular individualmente.

- 1. Presione la tecla programable MEMORIA.
- 2. Presione la tecla programable **BASE** para tener acceso a la memoria base.
- 3. Use el botónes ▲ o ▼ para seleccionar el registro de memoria deseado a ser transferido.
- 3. Presione la tecla programable OPCION.
- 4. Use el botónes ▲ o ▼ para seleccionar COPIA A AURICL.
- 6. Presione la tecla programable *BIEN*.
- Usted escuchará un tono de confirmación y la pantalla muestra MEMORIA COPIAR A AURICL.

Operación del Sistema Contestador

Esta sección habla sobre los botones y funciones del sistema contestador.

Mensajes Indicato Del Auricular

El indicador de mensajes del auricluar le muestra cuántos mensajes ha recibido, y el indicador de mensajes parpadea cuando se han recibido mensajes nuevos. El botón ans on/off debe estar en posición ON para que funcione el indicador de mensajes.

Para Filtrar Llamadas desde la Base

- 1. Espere a que la persona que llama empiece a dejar un recado (para saber quién llama).
- 2. Para hablar con la persona que llama, levante el auricular y presione el botón TALK/LINE1/flash1 o TALK/LINE2/flash2 or el botón handsfree en el auricular o base.

El sistema contestador deja de grabar automáticamente en cuanto usted activa el auricular o levanta una extensión del teléfono.

SUGERENCIA: Asegúrese que el volumen en la base esté programado a un volumen suficientemente alto para poder escuchar las llamadas entrante.

Reproducción de Mensajes

Base Unidad

El indicador de mensajes en la base le informa cuando usted tiene nuevos mensajes. Para reproducir mensajes en el buzón Línea 1 con el buzón Línea 2, presione el botón PLAY/STOP 1 or 2 correspondiente.

Mientras un mensaje se está reproduciendo, usted puede hacer lo siguiente:

- Presione el botón correspondiente PLAY/STOP 1 o 2 para detener la reproducción de los mensaies.
- Presione y suelte el botón 🕊 (volver) para volver a escuchar el mensaje actual.
- Presione y suelte el botón » (saltar) para ir al siguiente mensaje.
- Presione el botón delete para borrar el mensaje actual.

Auricular

La pantalla en el auricular muestra # MSG cuando usted tiene mensajes.

- 1. Asegúrese de que su teléfono este en **DESACTIVADO** (no el modo hablar).
- 2. Presione la tecla programable **MENU** para ir al menú principal.
- 3. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a *MENSAJES*.
- 4. Presione la tecla programable *BIEN* para confirmar.
- 5. Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse **BUZON 1 o BUZON 2**.
- Presione la tecla programable BIEN para confirmar. ACCESO REMOTO se muestra en pantalla y la unidad anuncia lo siguiente;
 - Oprima 2 para reproducir mensajes.
 - Oprima 2 para detener.
 - Oprima 0 mientras reproduce un mensaje para borrar.
 - Oprima 1 para revisar.

- Oprima 3 para saltar.
- Oprima 4 para activar o des activar.
- Presione la tecla 5 para grabar un nuevo mensaje.
- Presione la tecla 7 para revisar el menú otra vez.

Memoria Llena

Cuando la memoria del sistema contestador está llena, el sistema contesta después de 10 timbres. Usted debe borrar algunos de los mensajes viejos para que el sistema pueda grabar nuevos mensajes.

NOTA: El tiempo de grabación de un mensaje entrante es de cerca de 3 minutos por cada uno y el tiempo total disponible de grabación es de cerca de 20 minutos a compartir por los 2 buzones. El número permisible total de mensajes grabados es 50 por cada buzón. El sistema de contestadora estará lleno cuando una de las condiciones anteriores se cumpla.

Borrar Mensajes

Usted puede borrar mensajes de tres maneras: un mensaje a la vez con el botón para borrar, o todos los mensajes de una vez oprimiendo y sosteniendo el botón de borrar, o un mensaje a la vez desde un auricular en otra localización.

NOTA: Los mensajes borrados no pueden ser recuperados.

Para borrar un mensaje a la vez desde la base:

- 1. Presione el botón PLAY/STOP. El mensaje se reproduce.
- 2. Presione y suelte el botón delete. **BORRADO** se muestra en pantalla.

Para borrar todos los mensajes revisados desde la base:

- 1. Presione el botón PLAY/STOP. El mensaje se reproduce.
- 2. Presione y suelte el botón delete. **BORRAR TODO?** se muestra en pantalla.
- 3. Presione la tecla programable SI para confirmar. BORRAR TODO se muestra en pantalla.

Para borrar un mensaje desde el auricular:

- 1. Presione la tecla programable **MENU** en el auricular.
- Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a MENSAJES.
- 3. Presione la tecla programable **BIEN** para confirmar. **BUZON 1 (XX) BUZON 2 (XX)** se muestra en pantalla, onde está el número XX de los nuevos mensajes en el buzón.
- 4. Use el botónes ▲ o ▼ para seleccionar el buzón deseada.
- Presione la tecla programable BIEN para confirmar. ACCESO REMOTO se muestra en pantalla.
- 6. Presione el botón PLAY/STOP en el auricular (el botón del 2). El mensaje se reproduce.
- 7. Presione el botón ERASE (el botón del 0) para borrar el mensaje mientras se reproduce.

Dejar un Recado

Base Unidad

- Presione y sostenga el botón memo/msg fwd en la base. Usted debe sostener el botón oprimido hasta que termine de grabar el recado.
- 2. Empiece a hablar después de que usted escuche el tono.
- 3. Suelte el botón memo/msg fwd después de que usted haya terminado.

NOTA: El Mensaje grabará en forma predeterminada en Buzón 1.

Auricular

- 1. Presione la tecla programable **MENU** en el auricular.
- Use los botones ▲ o ▼ para desplazarse a MENSAJES.
- 3. Presione la tecla programable *BIEN* para confirmar. *BUZON 1 (XX) BUZON 2 (XX)* se muestra en pantalla, donde está el número XX de los nuevos mensajes en el buzón.
- 4. Use el botónes ▲ o ▼ para seleccionar el buzón deseada.
- Presione la tecla programable BIEN para confirmar. ACCESO REMOTO se muestra en pantalla.
- 6. Presione la tecla 5 en el auricular para comenzar.
- 7. Comience a hablar cuando GRAVANDO NOTA se muestra en pantalla.
- 8. Presione la tecla programable FIN.

NOTA: Asegúrese de que la tecla programable FIN sea presionada después de terminar de grabar el Memo o este no será graduado en el buzón.

Acceso Remoto

Usted puede accesar su sistema de contestadora desde cualquier teléfono de tonos ingresando su código de seguridad de 3 dígitos durante la reproducción del anuncio de salida o después de que usted escuche el anuncio de salida

- 1. Marque el número telefónico al cual el sistema de la contestadora está conectado.
- 2. Ingrese el código de seguridad durante el anuncio de salida o después de que usted escuche el tono.
- 3. Siga el menú de voz para usar las funciones remotas del sistema de la contestadora

Audífonos y el Gancho para Cinturón

Conectar unos Audífonos Opcionales al Auricular

Para una conversación con las manos libres::

- 1. Quite la cubierta de goma que cubre el enchufe de los audífonos.
- 2. Conecte los audífonos al enchufe de los audífonos en el auricular. La bocina y el micrófono del auricular se desactivan cuando se conectan los audífonos.
- Ajuste los audífonos a que descansen cómodamente sobre su cabeza y alrededor de su oreja. Mueva el micrófono a aproximadamente 2 a 3 pulgadas de su boca.
- 4. Presione el botón TALK/LINE1/flash1 or TALK/LINE2/flash2 para contestar o hacer una llamada mientras que se utilizan los audífonos.
- 5. Para volver a la operación normal del aparato, desconecte los audífonos del enchufe.

Conectar el Gancho del Cinturón

Hay dos ranuras, una a cada lado del auricular. Sujete el gancho del cinturón introduciendo los costados del gancho del cinturón en las ranuras del auricular. Empuje los extremos del gancho del cinturón a que entren en su sitio.

Cambiar la Batería



PRECAUCION: Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, use solamente la batería de Ni'quel-Cadmio (Ni-Cd) modelo 5-2548 aprobado por Thomson Inc. eso es compatible con esta unidad.

- Asegúrese que el teléfono esté desactivado (OFF) (no en modalidad para hablar) antes de cambiar las baterías.
- 2. Quite la tapa del compartimiento.
- 3. Desconecte el contacto de las baterías del enchufe dentro del compartimiento de las baterías y saque el paquete de las baterías de dentro del auricular.
- 4. Introduzca el nuevo paquete de las baterías y conecte el cable en el enchufe dentro del compartimiento de las baterías.
- 5. Vuelva a poner la puerta del compartimiento en su sitio.
- Coloque el auricular en la base para cargarlo. Deje que el teléfono se cargue (durante 16 horas) antes de utilizarlo por primera vez. Si usted no carga adecuadamente el teléfono,
 - el funcionamiento de la batería podría deteriorarse.

Precauciones de Seguridad para la Batería

- No queme, desarme, mutile, o agujere. Igual que otras baterías de este tipo, materiales tóxicos pueden escaparse y causarle daño.
- Para reducir el riesgo de fuego o daño personal, use unicamente la batería del Níquel-Cadmio (Ní-Cd) indicada en la Guía del Usuario
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Quite las baterías si va a guardar el aparato durante más de 30 días.



Observación: el Sello RBRC de la pila utilizada en su producto Thomson Inc. indica que participamos en un programa para recoger y reciclar las pilas de níquel cadmio que se realiza en todos los Estados Unidos. Para más información sírvase llamar al 1-800-8-BATTERY o entre en contacto con su centro local de reciclaje.

Indicadores de Mensajes del Identificador de Llamadas

Los siguientes indicadores le indican el estado actual de su tel'efono o le ayudan a programarlo y a utilizarlo.

PRIVADA LLAMADA/ PRIVADA NOMBRE/ PRIVADA NUMERO La persona está llamando de un nombre o de un número que se

ha bloqueado de la transmisión.

OCUPADO Indica que el sistema puede ocupado y no conectar con el sistema.

BORRA TODO? Indicación preguntándole si quiere borrar todos los archivos del

Identificador de Llamadas.

BORR LLAMADA ID Indicación preguntándolo se quiere borrar el archivo del Identificador

que se muestra actualmente en la pantalla.

BORRADO Indicación confirmando que el archivo del Identificador ha sido

borrado.

INSCRIBA NOMBRE Indicación indicándole que inscriba un nombre en una de las 10

localizaciones de memoria.

INSCRIBA NUMERO Indicación indicándole que inscriba un numero en una de las 10

localizaciones de memoria.

NFO INCOMPLETA La información sobre la persona que llama ha sido interrumpida

durante la transmisión o el teléfono es excesivamente ruidoso.

BAJA BATERIA Indica que la batería del auricular está baja y necesita ser cargada.

NUEVA Indica una llamada o llamadas nuevas que no han sido revisadas.

NUEVA Indica una llamada o llamadas nuevas que no han sido revisadas.

NO ENVIADO No se recibió información sobre el Indentificador de Llamadas.

NO LLAMADA Indica que no se han recibido llamadas.

LOCALIZAR Alquien ha oporimido el botón localizador en la base.

OPR BOTON TALK Indica ge el Indentificador de Llamadas es un Número de Marcado de

Directorio (DDN) y no se puede formatear.

REPT Mensaje de llamada repetido. Indica que hay una llamada nueva fue

recibida más de una vez desde el mismo número.

NOM DESCONOCIDO/

DESCONOCIDO NUM DESCONOCIDO La llamada entrante viene de un área en donde el servicio del Identificador de Llamadas (Caller ID) no está disponible, o la

información no fue enviada.

Señales Sonoras del Auricular

Señal	Significado
Un tono de gorgeo largo (con el timbre activado)	Señala una llamada entrante
Tres tonos cortos (varias veces)	Señal del Localizador
Un tono corto cada 7 segundos	Advertencia de baja bateria

Solución de Problemas

Soluciones para el Identificador de Llamadas

No aparece nada en la pantalla

- Cargue la batería (durante 16 horas) o cámbiela.
- Si usted está utilizando corriente AC (eléctrica), asegúrese que la base no esté conectada en un enchufe que pueda desactivarse con un apagador. Desconecte el cable de corriente de la base y vuelva a conectarlo.

Identificador de Llamada Mensaje de Error

• La unidad muestra este mensajes si detecta algo distinto de información de Identificador de Llamada válido durante el período de silencio después del primer timbre. Este mensaje indica la presencia de ruido en la línea.

No hay Identificador de Llamada

 Con objeto de recibir información de Identificador de Llamada, usted debe suscribirse al servicio Identificador de Llamada número/nombre estándar de su compañía telefónica local

Soluciones para el Teléfono

No hay tono de marcar

- Verifique o repita los pasos para la instalación;
 Asegúrese que el cable de la base esté conectado a un contacto que sirve.
 Asegúrese que el cable telefónico esté conectado a la base del aparato y a un enchufe modular de pared?
- Desconecte la base del enchufe de pared y conecte otro teléfono al mismo enchufe. Si continúa sin haber tono de marcar en el segundo teléfono, el problema puede estar en el cableado o en el servicio local.
- El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquese a la base.
- Asegúrese de que la batería ha sido cargada adecuadamente (16 horas).
- Asegúrese que el paquete de la batería esté instalado adecuadamente.
- ¿El auricular emitió un tono cuando usted oprimió el botón TALK/LINE1/flash1 o TALK/ LINE2/flash2 o el botón handsfree? ¿Se iluminó el indicador? La batería puede necesitar ser recargada.

El tono de marcación está OK, pero no puede marcar hacia afuera

 Asegúrese de que la selección de PULSO/DISCADO en la base esté establecida para el tipo de servicio de teléfono al cual usted está suscrito.

El auricular/base no timbra

- Asegúrese de que el selector del auricular esté activado no Timbra y que el timbre de la base esté programado en HI.
- El auricular puede estar fuera de rango. Acérquese a la base.
- Usted puede tener demasiadas extensiones de teléfono en su línea. Intente desconectar algunos teléfonos.
- Si no se escucha un tono de marcar, vea la sección "No hay tono de marcar" arriba.

Usted experimenta estática, debilitamiento del sonido entrante o saliente.

- El auricular puede estar fuera de rango. Acérquese a la base.
- Asegúrese de que la base no esté conectada en un enchufe con otro aparato eléctrico.
- Cargue la batería.

El aparato emite tonos

- Cargue la batería durante 16 horas.
- Vea las soluciones para "No hay tono de marcar."
- Cambie la batería.

Marcado desde la Memoria

- Asegúrese que usted haya programado adecuadamente las teclas de las localizaciones de memoria.
- Asegúrese de seguir la secuencia para marcar adecuada.

El teléfono con servicio del tono marca hacia fuera en modo del pulso

• Verifique de que el teléfono esté en modo que marca del tono.

El teléfono no marcará hacia fuera con servicio del pulso

• Verifique de que el teléfono esté en modo que marca del pulso.

Soluciones de Baterías

Si usted experimenta alguno de los siguientes problemas, aún después de recargar completamente la batería, puede ser necesario que la reemplace:

- Breve tiempo de conversación
- Mala calidad de sonido
- Rango limitado

Cuidado General del Producto

Para mantener su teléfono funcionando bien y con buena apariencia, observe las siguientes pautas:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.
- Limpie el teléfono con un trapo suave
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el auricular en el futuro..

Causas de una Mala Recepción

- Recubrimiento externo de la casa con aluminio.
- Aislación con revestimiento de papel de aluminio.
- Conductos de calefacción y otras construcciones de metal que paran las señales de radio.
- Está demasiado cerca de los aparatos eléctricos como microondas, cocina, computadoras, etc.
- Condiciones atmosféricas, como una tormenta eléctrica.
- La base está instalada en el sótano o en un piso más bajo de la casa.
- La base está enchufada en un tomacorriente con otros aparatos electrónicos.
- El monitor del bebé está usando la misma frecuencia.
- La pila del auricular está descargada.
- Está fuera del ámbito de la base.

Información de Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CATÁLOGO.
Adaptador de corriente AC	5-2605
Broche de cinturón	5-2706
Audífonos	5-2425
Batería de repuesto	5-2548

Para ordenar, tenga lista su tarjeta Visa, Mastercard o Discover y llame al **1-800-338-0376.** Se aplicará un cargo por envío al ordenar. La ley nos requiere que cobremos el impuesto sobre la venta apropiado para cada estado, condado y área individuales a las cuales se envíe la mercancía. Los artículos están sujetos a disponibilidad.

Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento

Si usted experimenta problemas con este equipo, para reparaciones o para información de garantía, comuníquese con el departamento de servicio al cliente al 1-800-448-0329. Si el equipo está causando daños a la red telefónica, la compañía telefónica puede pedirle que desconecte su equipo hasta que el problema haya sido resuelto.

Este producto puede únicamente ser reparado por el fabricante o sus agentes de reparación autorizados. Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por Thomson Inc. podría ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a Información para el Usuario, 1-800-448-0329.

O envíe sus preguntas a: Thomson Inc. Gerente, Servicio al Consumidor P.O. Box 1976 Indianápolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de compra	 	
Nombre de la tienda	 	

Garantía Limitada

Lo que cubre su garantía:

Defectos de materiales o de trabaio.

Por cuánto tiempo después de la compra:

• Un año, a partir de la fecha de compra.

(El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

Lo que haremos:

Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

Cómo obtener servicio:

- Empaque bien la unidad, incluvendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del periodo de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:

Thomson Inc. 11721 B Alameda Ave Socorro, Texas 79927

- Pague cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por garantía.
- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. Thomson Inc. no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados.

Lo que no cubre la garantía:

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

Registro del Producto:

Por favor llene y envíe por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se embarcó con su producto.
 Hará más fácil que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la devolución de la tarieta para tener la cobertura de la garantía.

Limitaciones sobre la Garantía:

- La garantía especificada anteriormentes es la única garantía aplicable a este producto. Cualquier otra
 garantía, expresa o implícata (incluyendo todas las garantías implícitas de mercado o de salud para
 cualquier propósito) son considerdas no validas. Ninguna informacieon verbal o escrita otorgado por
 Thomson Inc., sus agentes, o empleados será considerada para crear una garantía ni para aumentar
 bajo ninguna circunstancia la cobertura de esta garantía.
- La reparación o reemplazo de un producto como se especifica bajo esta garantía es el remedio exlusivo
 del consumidor. Thomson Inc. no se hace responsible por daños incidentales, daños derivados como
 consecuencia del uso este producto, o como resultado del incumplimeinto de cualquier garantía implícita
 o expresa de este producto. La invalidez de las garantías o las garantías limidadas están reglamentadas
 por las leyes del estado de Indiana. Excepto por el alcance establecido por las leyes aplicables cualquier
 garnatía implícita de mercado o de salud para cualquier proposito, en este producto es limitada al
 período de garantía especificado anteriormente.

Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al período de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.
- Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

• Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

<u>Index</u>

Α	Base - Nombre 13	
	Base - Programar la Fecha/Hora	13
Acceso Remoto 42	Base - Timbres 15	
Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas (en la Memoria de CID)	Base - Timbres a Contestar 18	
33	Base - Tono de Timbre 16	
Almacenar Archivos del Identificador de	Base - Volumen Timbre 15	
Llamadas en la Memoria Interna 34	Base Altavoz 26	
Almacenar un Nombre y Número en la	Base Unidad 40	
Memoria 36	Base Unidad 42	
Antes de Comenzar 6	Borrar Mensajes 41	
Anuncio Saliente 17	Borrar Números Almacenados	37
Apagar o Encender las Contestadoras 12		
Audífonos y el Gancho para Cinturón 43	C	
Auricular 26, 40, 42	Calidad de Grabación 20	
Auricular - Boton Tono 22	Cambiar el Anuncio Saliente 18	
Auricular - Establezca los Códigos de	Cambiar la Batería 44	
Area Local 24	Cambiar un Número Almacenado	37
Auricular - Melodia VIP Timbre 22	Cancelar el Registro Globalmente	27
Auricular - Programar la Fecha/Hora 23	Causas de una Mala Recepción	48
Auricular - Timbres21	Código de Seguridad 18	
Auricular - Tono de Timbre 21	Cómo Obtener Servicios de	
Auricular - Volumen Timbre 21	Mantenimiento 49	
Auricular Nombre 23	Compatibilidad con Audífonos (CCA)	3
5	Conectar el Gancho del Cinturón	43
В	Conectar la Estación Base 11	
Base - Boton Tono 16	Conectar unos Audífonos Opcionales	al a
Base - Establezca los Códigos de Area	Auricular 43	
Local 15	Contestar una Llamada 25	
Base - Idioma de Solicitud de Comando Pantalla/Voz 13	Cuidado General del Producto	48
Base - Melodia VIP Timbre 16		

<u>Index</u>

D		
Declaración de la FCC sobre Exposición a la Radiación RF 3		Información sobre la Aprobación de Equipo 2
Dejar un Recado 42		Instalación 7
E		Instalación de la Estación Base 11
Enmudecedor 26		Instalación de las Baterías de Respaldo en la Unidad Base 11
Espera 27		Instalar el Teléfono 10
F		Instalar la Batería del Auricular 10
Formato de la Base	9	Introducción 6
Formato del Auricular 8	3	Introducir una Pausa en la Secuencia
Formato Fecha 14, 24		de Marcado de un Número
Formato Hora 14, 24		Almacenado 36
Funciones Avanzadas del Inte	erfono 29	L
G		Licensing3
Garantía Limitada 49		Lista de Partes 6
Grabar el Anuncio Saliente	17	Llamada en Espera con Identificador de
Guardar el Ultimo Número Mo	arcado 36	Llamadas 32
Н		Localizando el Auricular Inalámbrico 27
• •	25	M
Hacer una Llamada de Interfe		Marcado en Cadena desde la Memoria 38
1		Marcar un Número de la Memoria 38
Identificador de Llamadas (CI	D) 32	Marcar un Número del Identificador de
Idioma de Solicitud de Comar de Auricular 21	ndo Pantalla	Llamadas 33 Memoria 35
Indicador Luminoso de Carga	ı/En Uso 25	Memoria Llena 41
Indicadores de Mensajes del Identificador de Llamad	as 45	Mensajes Indicato Del Auricular 39 Monitoreo de Habitación 27
Información de Accesorios	48	Montar la Base sobre la Pared 11
Información de Interferencias 3		

<u>Index</u>

N		Reproducción de Mensajes	40	
Número de Reintentos 20		Requerimientos Para Enchu 6	fe Telefór	nico
O Operación Básica del Teléfono Operación del Interfono 29	25	Revisar el Anuncio Saliente Revisar los Archivos de Iden 33		(CID)
Operación del Sistema Contesto	ador 39	Revisar un Número Almacei	nado	37
Р		S		
Para Filtrar Llamadas desde la 1 Pautas Importantes de la Instal Precauciones de Seguridad pai	ación 7	Señales Sonoras del Auricul Servicios Especiales (Flash) Sistema Digital de Segurida	25	46 7
Batería 44		Solución de Problemas	46	•
Programación del Sistema Altavoz 12 Programación del Sistema Contestador 17		Soluciones de Baterías Soluciones para el Identifico Llamadas 46	47 ador de	
Programación el Auricular del T 20	eléfono	Soluciones para el Teléfono	46	
Programar Año 14, 24		T		
Programar Fecha 14, 24		Tabla de Contenido	4, 5	
Programar Hora 14, 23		Transferencia de Llamada	28	
Pulso/Discado 14		Transferencia de Memoria	39	
R		U		
Recibir Archivos del Identificado Llamadas 32		Uso de las Teclas Suaves Utilizar el Interfono con Llar		
Recibir una Llamada de Interfor		Telefónicas Externas	30	
Recibir una Llamada Externa Durante una Llamada de Interfono 29 Reenvío de Mensajes 19 Reenvío de Mensajes ACTIVADO/		V Ver Identificador de Unidad 20 Volume de la Bocina en la Base Volumen 26		12
DESACTIVADO 19		Volumen 26 Volver a Marcar 26		
Registrar 22		volve, a rialcal 20		

THOMSON THOMSON